
National

取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)

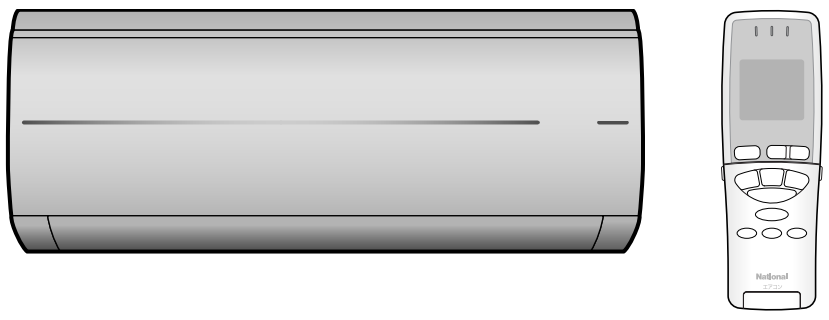

室内ユニット品番

CS-SX228A　CS-SX258A
CS-SX288A　CS-SX368A
CS-SX408A2　CS-SX508A2

CS-228SXB　CS-258SXB
CS-288SXB　CS-368SXB
CS-408SXB2　CS-508SXB2

室外ユニット品番

CU-SXシリーズ
CU-SXBシリーズ

保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■**ご使用前に「安全上のご注意」（4～5ページ）を必ずお読みください。**
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
■商品の品番は、本体の品番表示（6ページ）でご確認ください。



使いこなしガイド

●風向や風量を自動でコントロール。
「ロボ気流」「パワフル」「ロング」が選べます。

●エアコン内部のおそうじは、エアコンにおまかせ。
おそうじのタイミングも、お好みで予約できます。

ハロー！環境技術

エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

エアコンは、人にやさしいロボットへ。

ロボ気流（気流ロボット）で…

一年中、手足の冷えすぎを防ぎます。

まずは風を部屋全体に、すばやく冷房・暖房。

- ●部屋が十分冷えたら、「天井シャワー気流」に。
  風を天井に向け、冷風を体に直接当てず、やさしく包み込みます。
- ●部屋が暖まったら、「床暖ぽかぽか気流」に。
  風を床に向け、温風を足元から届けます。
  また、温風が顔に直接当たらないので、お肌の乾燥も防ぎます。

部屋の環境を自動で学習し、その部屋に合わせて効率的に運転。

- ●冷暖房の効きやすい部屋なら、早めに省エネ運転に切り換わり、
  電気代のムダを抑えます。

「フィルターお掃除ロボット」で…

運転を停止した後など汚れに応じて、

エアフィルターや室内ユニットの内部を自動でお掃除。

キレイな空気で、あなたの暮らしを包みます。




もくじ


「気流ロボット」の風の動き

冷房時

①最初は、部屋の中央に向けて。

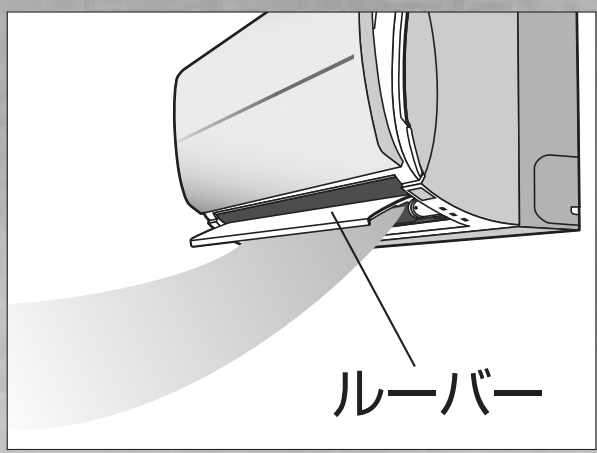


②部屋全体が冷えたら、風は天井へ。
(天井シャワー気流)

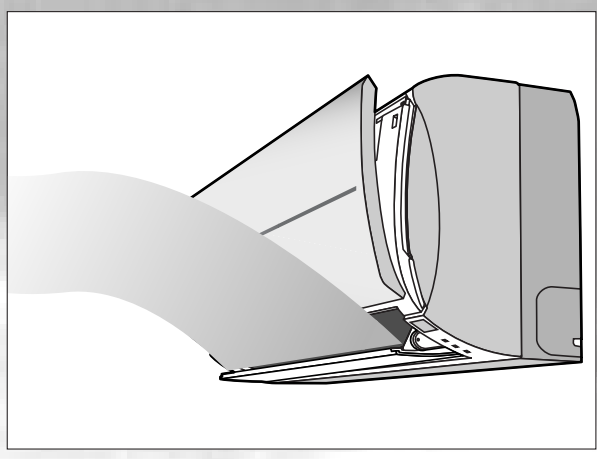


暖房時

①最初は、部屋の中央に向けて。

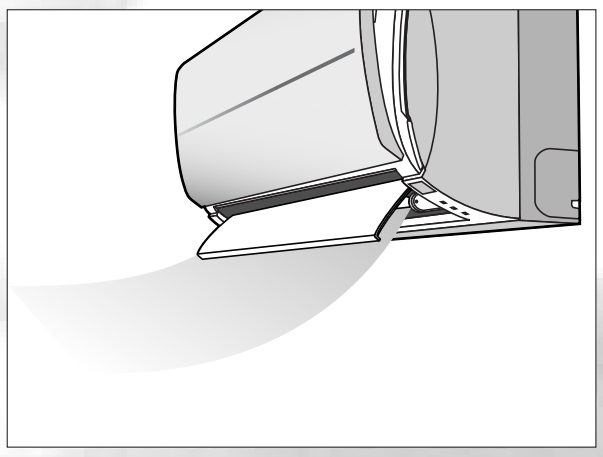

②部屋全体が暖まったら、風は足元へ。
(床暖ぽかぽか気流)

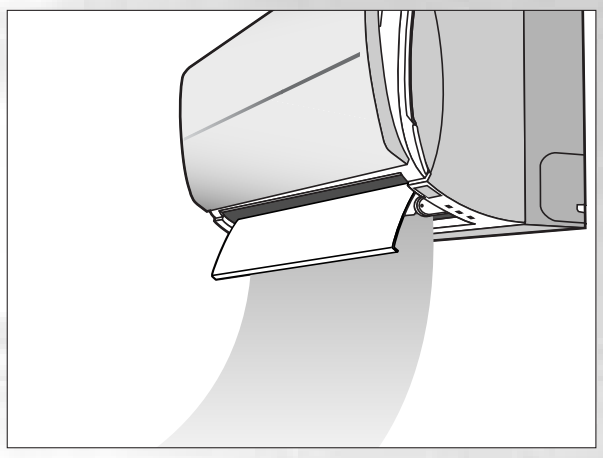

- 室温や部屋の構造などによっては、風が最初から天井や足元に向いたり、また、向くまでに時間がかかる場合があります。
- 運転を停止すると、ルーバーは大きく開いてから閉じます。(ルーバーが閉じるまで最長約40秒)

風を最初から「天井シャワー気流」や「床暖ぽかぽか気流」に向けたいときは、「風向上下」ボタンで。
(くわしくは13ページ)



安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	⚠ **注意**「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

🛇 してはいけない「禁止」内容です。	❗ 必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告




火災や感電、大けがを防ぐために

電源のプラグやコードは

（禁止）
- ぬれた手で抜き差ししない。（感電の原因）
- 運転中にプラグを抜かない。（放電などによる火災の原因）
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。（接触や絶縁の不良、発熱による火災の原因）
- 束ねたり、無理に曲げたりしない。（破損による発熱や発火の原因）
- コードを持って抜かない。（断線による、発熱や火災の原因）

（強制）
- 破損した場合は使用せず、販売店へ修理を依頼する。
- 異常時（こげ臭いなど）は、運転を止めてプラグを抜き、お買い上げの販売店へ連絡する。
- プラグは根元まで確実に差し込む。（接触不良による感電や火災の原因）
- 定期的にプラグのほこりを乾いた布でふき取る。（湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因）

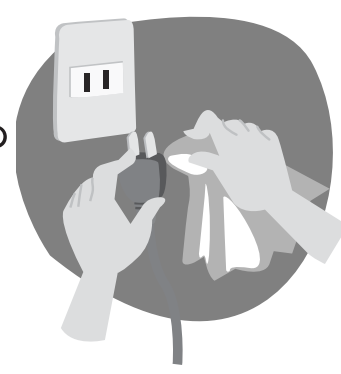

リモコン用乾電池の取扱いは

（禁止）
- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。（乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ）
- 乾電池は、⊕⊖を逆に入れない。（ショートによる発火や液漏れの原因）



必ずエアコン専用の電源コンセントを使う

（強制）
（他の機器と併用すると、発熱による火災の原因）

据え付けや移動、修理は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください

据え付けや移動・修理完了時には、販売店や専門業者に次のことを確認する

（強制）
- 冷媒が漏れていないこと。（冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因）
  通常使用では漏れませんが、冷えない・暖まらない場合は、漏れている可能性があるので、販売店へご相談ください。
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること。（感電の原因）

漏電や、けがを防ぎ
家財などを守るために



⚠注意

室内ユニットは
- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。
（水滴が落ちて、汚損や故障の原因）
- 風を動植物に直接当てない。
- 雷が鳴り出したら、運転を停止してエアコンに触れない。（感電の原因）
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない。
（品質低下などの原因）

室外ユニットは
- 側面や裏面のアルミ部分に触らない。
（手を切る原因）
- 据付台が破損したまま、放置しない。
（落下や転倒の原因）

ドレンホースは
- 排水を確実にし、排水口をふさがない。
（室内ユニットからの水漏れの原因）

お手入れ時には
- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、内部の洗浄はしない。
（水漏れや故障、発煙、発火の原因）
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。
（手を切る原因）
- 不安定な台に乗らない。

お手入れ時には
- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
（ファンが高速回転しているため、けがの原因）
- 前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取る。（漏電の原因）


燃焼器具といっしょに運転するときは
- こまめに換気する。
（酸素不足による頭痛などの原因）
- 燃焼器具は、風が直接当たらない場所で使用する。（不完全燃焼の原因）

据え付けや移動のときは
- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する。
（発火の原因）

室内ユニットは
- 吹出口の奥に、指や棒などを入れない。
（ファンが高速回転しているため、けがの原因）


冷やしすぎない
- おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接当てたり、冷やしすぎたりしない。（体調をくずす原因）特にお子様や高齢者にはご注意ください。

室外ユニットは
- 吹出口に指や棒などを入れない。
（ファンが高速回転しているため、けがの原因）
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。
（ベランダなど高い場所に設置の場合、転落の原因）

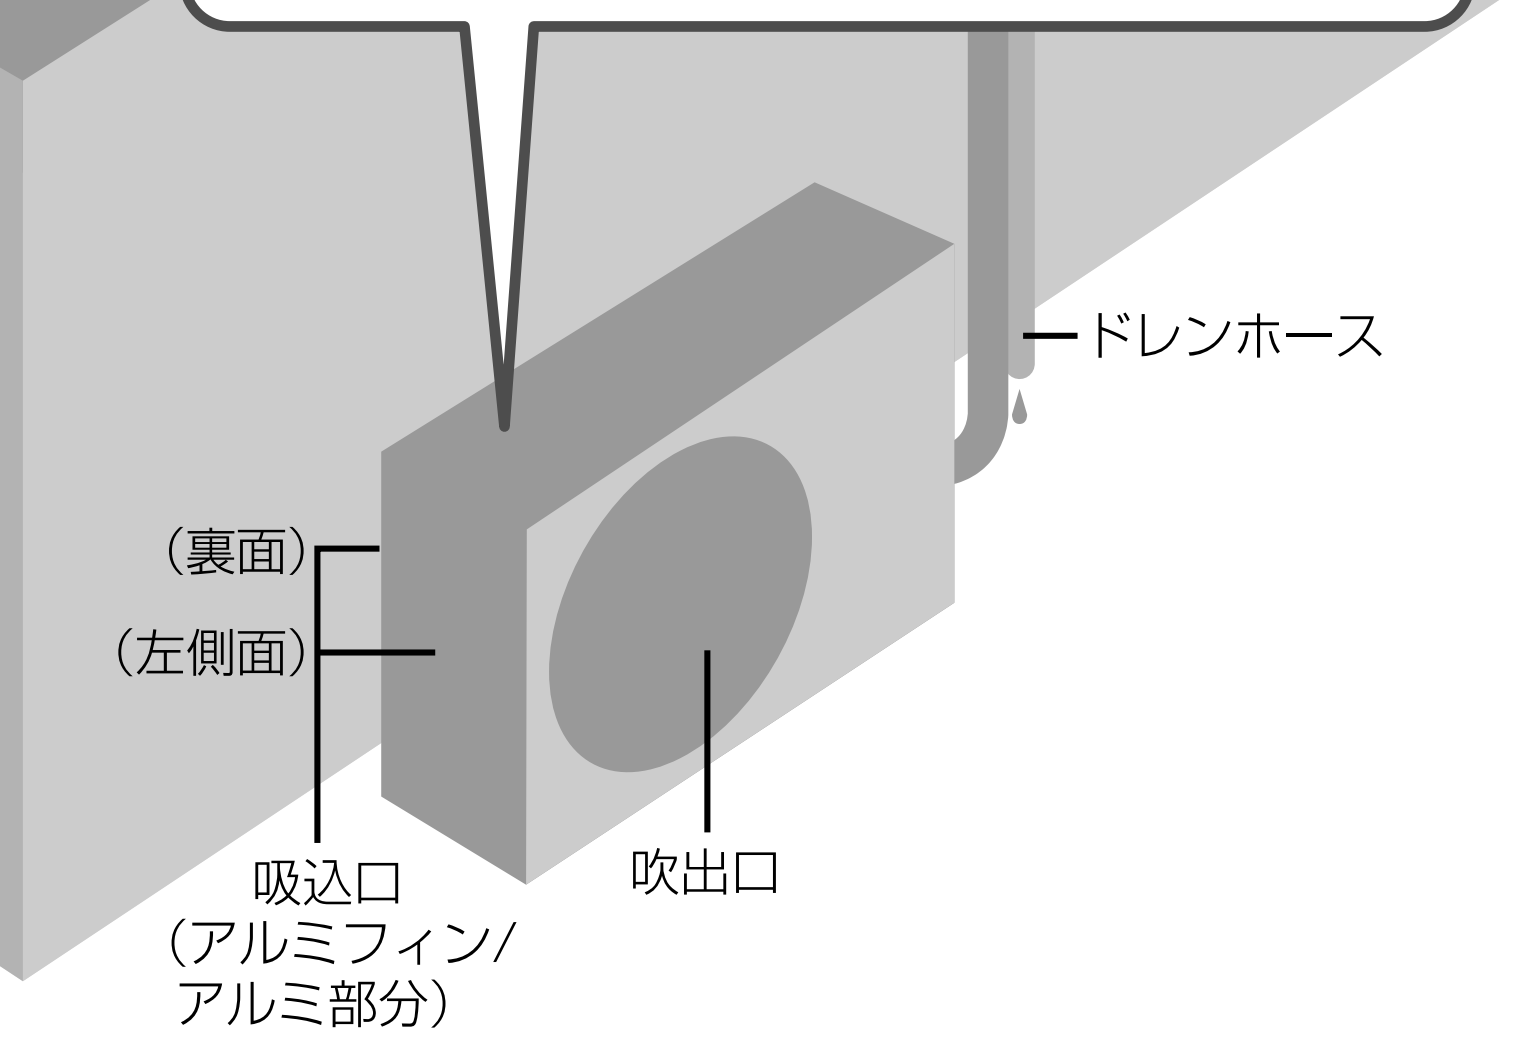


各部の名前と準備


室内ユニット

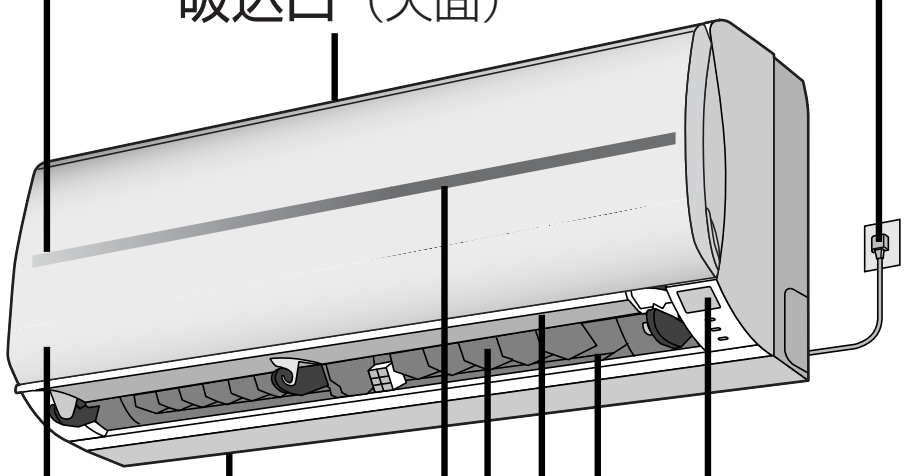

〈前面パネルを開けたとき〉

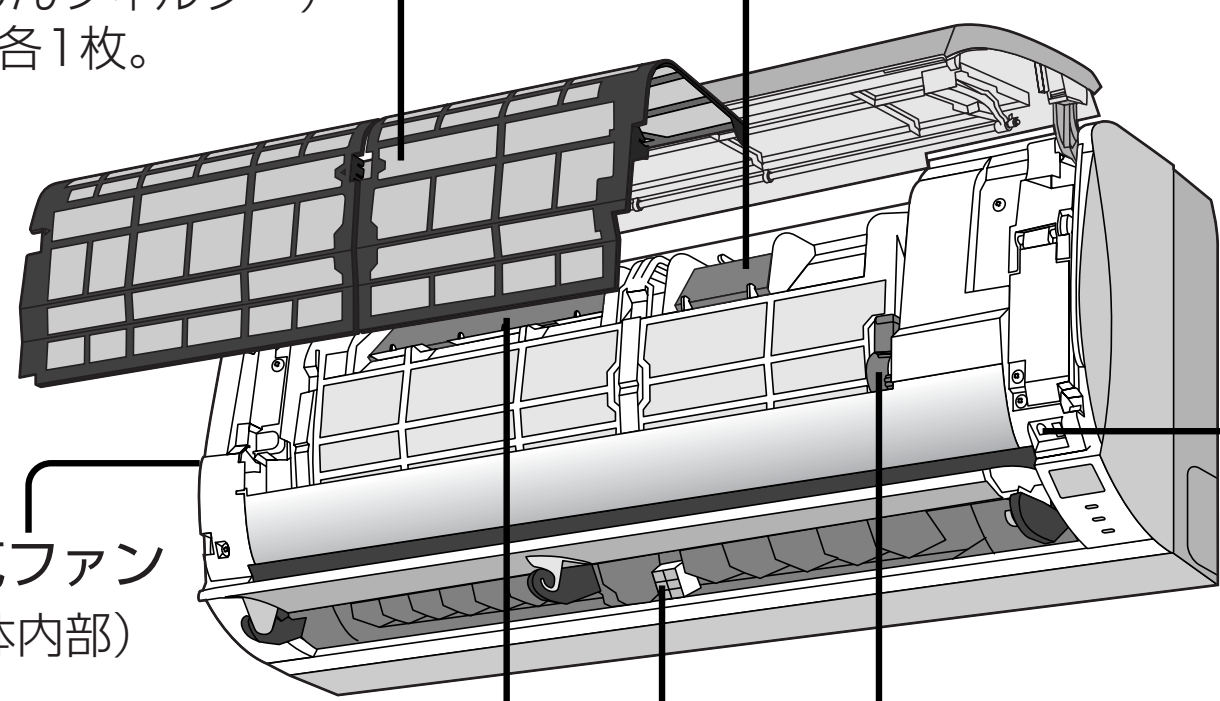


表示部

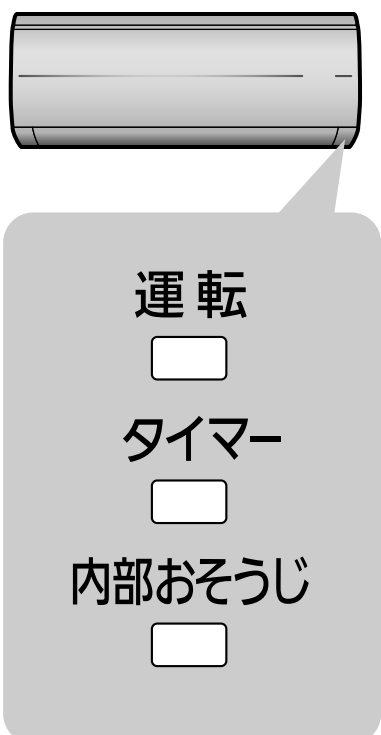

ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
運転	緑	点灯	冷房・暖房・自動・選べる除湿・エアークリーン運転中。（10ページ）
		点滅	自動運転開始時・暖房運転開始時、または霜取り運転中。（28ページ）
タイマー	橙	点灯	おやすみ切タイマーおよび、入/切タイマー予約中。（14ページ）
		点滅	本体の異常。（32ページ）
内部おそうじ	緑	点灯	本体内部おそうじ運転中。（20ページ）

室外ユニット

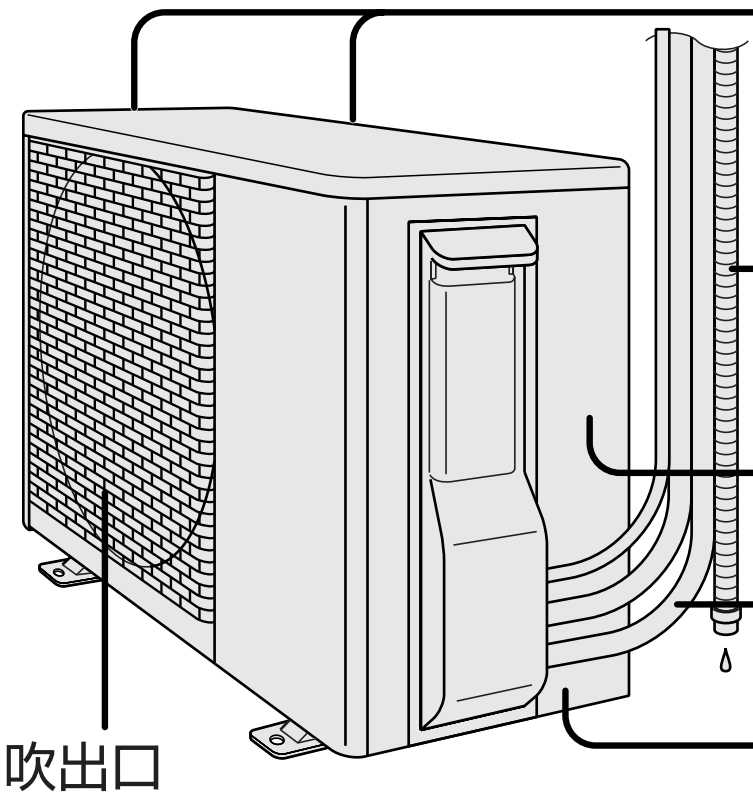


室内ユニット・室外ユニット・付属品

付属品

リモコン




乾電池（2個）




単4形
アルカリ乾電池


リモコンホルダー

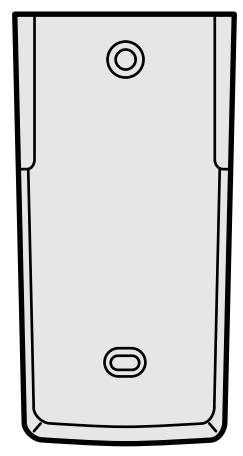


リモコンホルダー
取付用ネジ（2本）



■ リモコンを壁に掛けて保管するときは

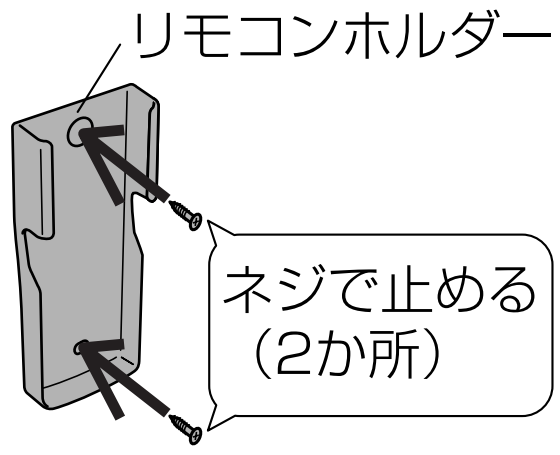


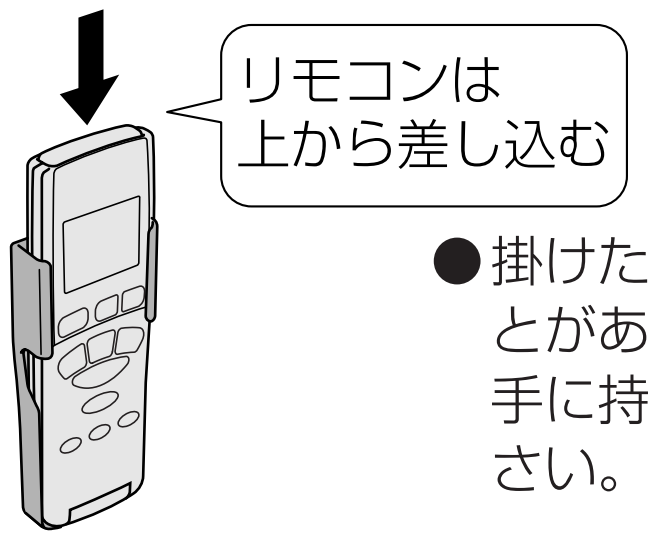

●掛けたまま操作すると、受信しないことがあります。
手に持って、本体受信部に向けてください。（8ページ）

電源プラグの確認

〈室内ユニット〉
□電源プラグは差し込まれていますか？

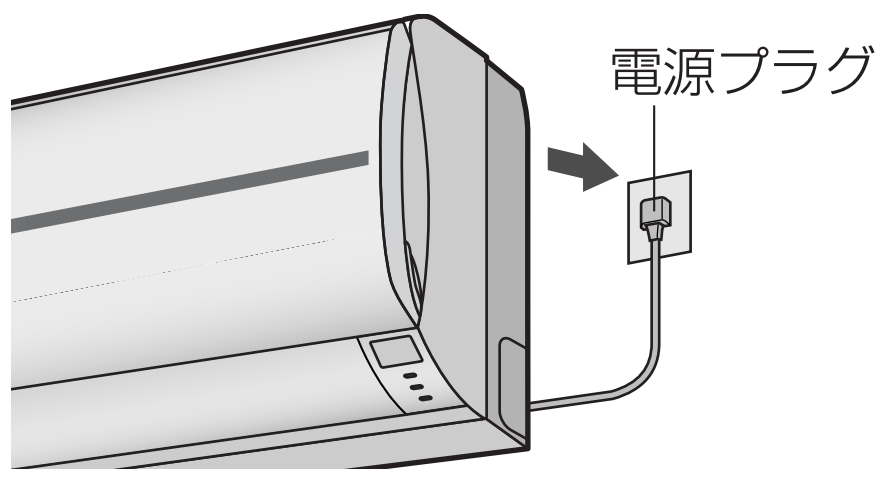

お知らせ


●設置後、初めての運転時は、約3分間上下風向ルーバーとフィルターおそうじの動作チェックを行い、続いてリモコンの設定に従った運転をします。（動作中は、前面パネルを開けたり、運転を停止させたりしないでください）
●動作チェック後、タイマーランプが点滅したときは→32ページ

室内・室外ユニット　周辺の確認

〈室内ユニット〉
□吸込口や吹出口付近をタンスなどで、ふさいでいませんか？
□ドレンホースの排水口が、ふさがれていませんか？
□床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。（エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。）ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

〈室外ユニット〉
□積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさいでいませんか？
□吹出口からの風が、周囲の迷惑になっていませんか？
□動植物に、直接風が当たっていませんか？

下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

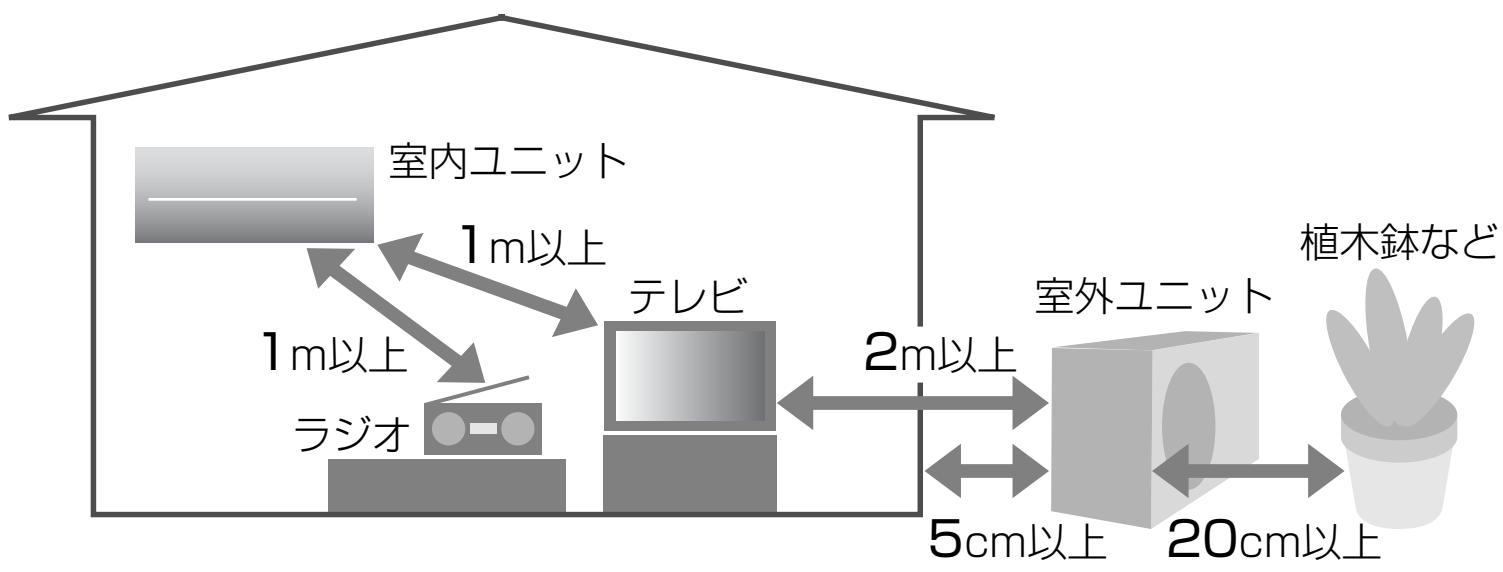


●火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。
●調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。

各部の名前と準備 （リモコン）

リモコン

送信部

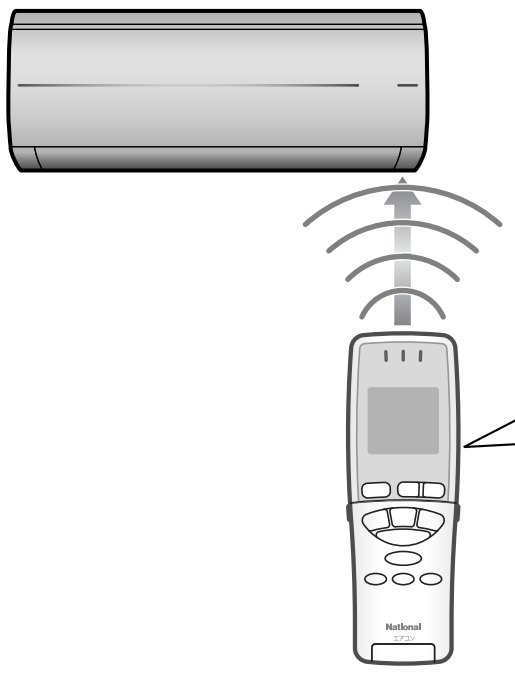

送信距離：
正面で8m以内

必ず室内ユニットに向ける


●本体受信部へ信号を送ります。
●受信は、音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき。
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。
ピピピッ	省エネ温度の設定と運転開始。



扉の開閉

●静かに開閉する。
●閉じるときは、"パチッ"と音がするまで。

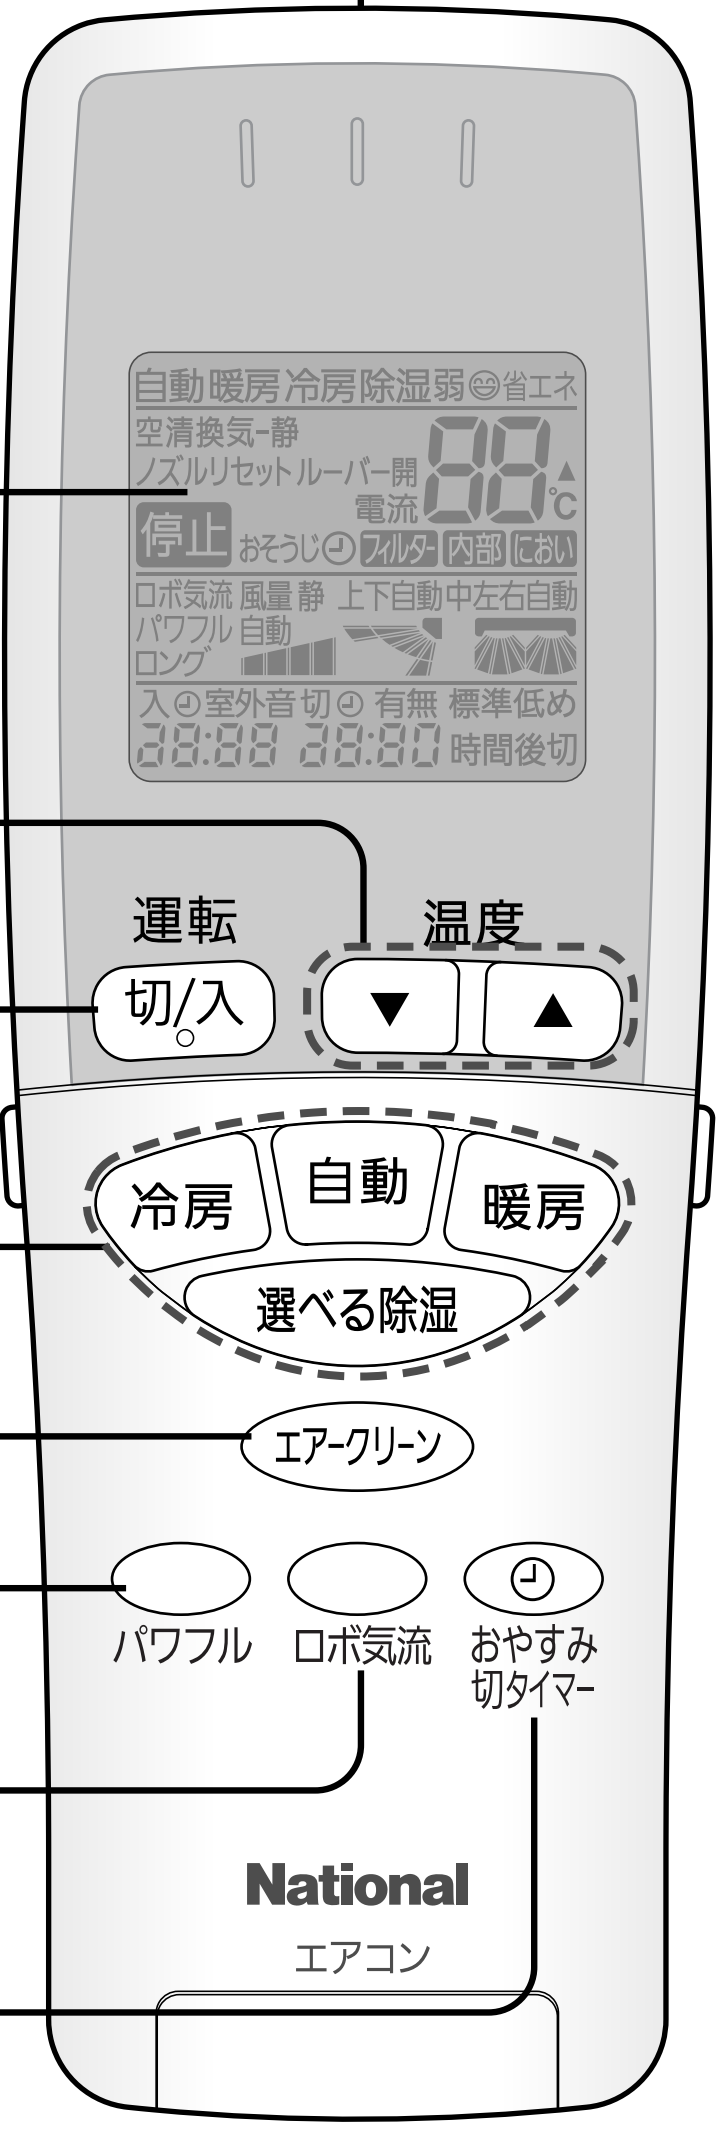

表示部
図は説明のため、すべての内容を表示しています。

温度調節（11ページ）

運転切/入（10ページ）

運転（10ページ）


エアークリーン運転（11ページ）

パワフル設定（12ページ）

ロボ気流設定（12ページ）

おやすみ切タイマー設定（14ページ）

〈扉を開けたとき〉

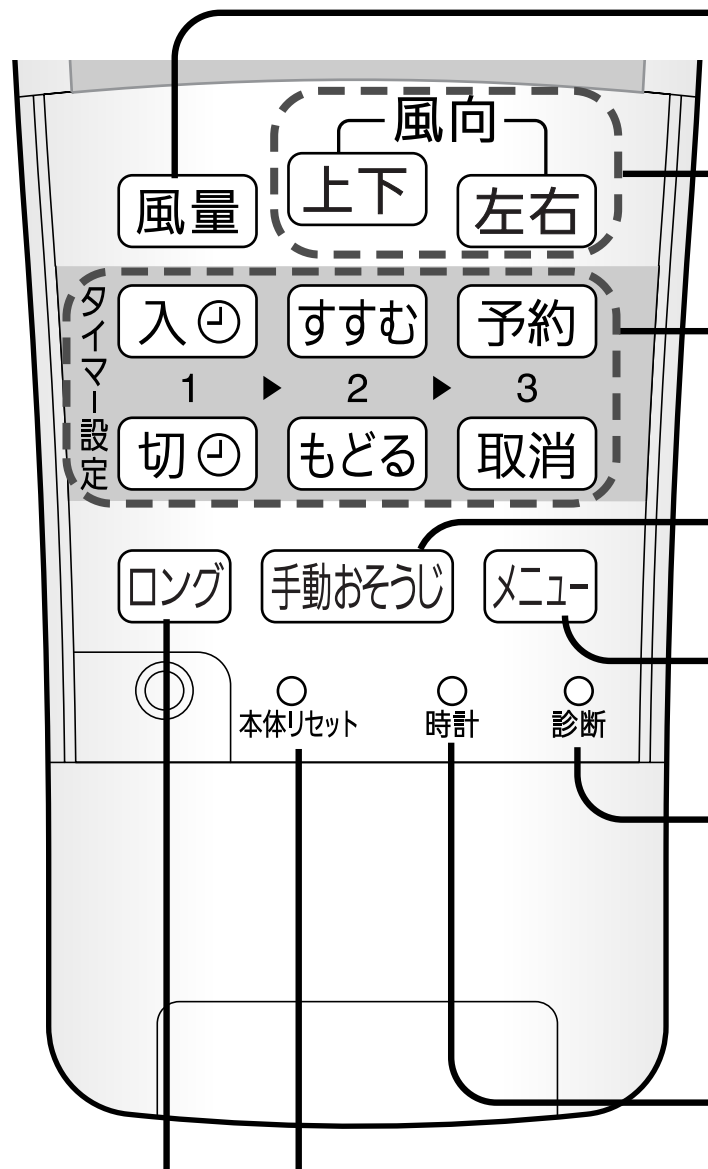

風量設定（13ページ）

風向設定（13ページ）

タイマー設定（9、14ページ）

手動おそうじ運転（16ページ）

メニュー（24ページ）

診断
修理時に使います。
ふだんは使用しないでください。


時計（9ページ）

本体電源リセット（32ページ）

ロング設定（12ページ）

リモコンの準備と取り扱い


■乾電池の入れかたと時刻の合わせかた

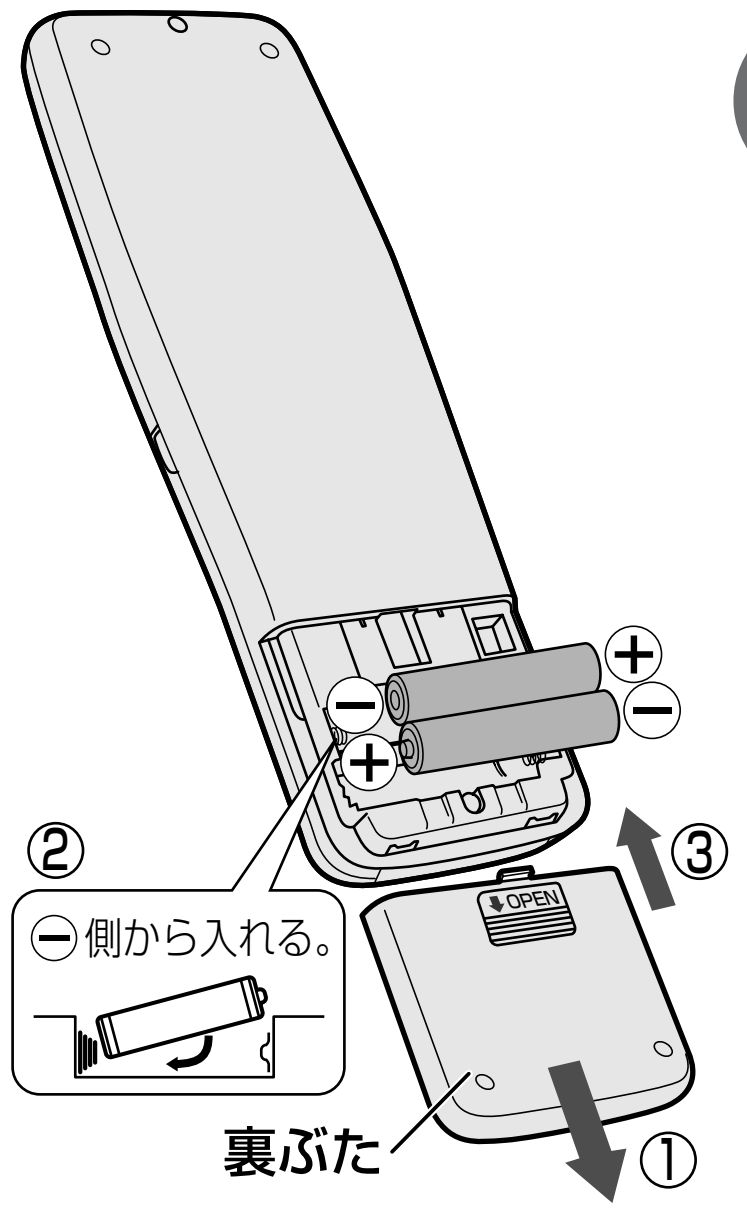

1 乾電池を入れる


①裏ぶたを開け、
②乾電池を入れる。
●表示が出ないときは入れ直す。
③裏ぶたを閉める。
●裏ぶたのツメを先に入れて“パチン”と音がするまで。

リモコン表示部

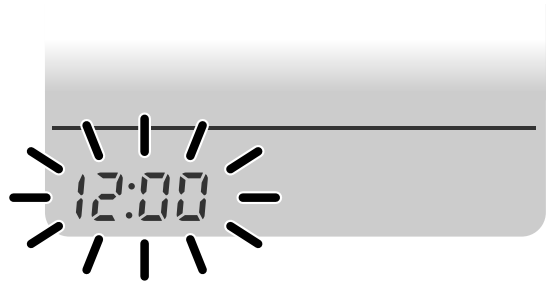


◀点滅


2 現在時刻を合わせる

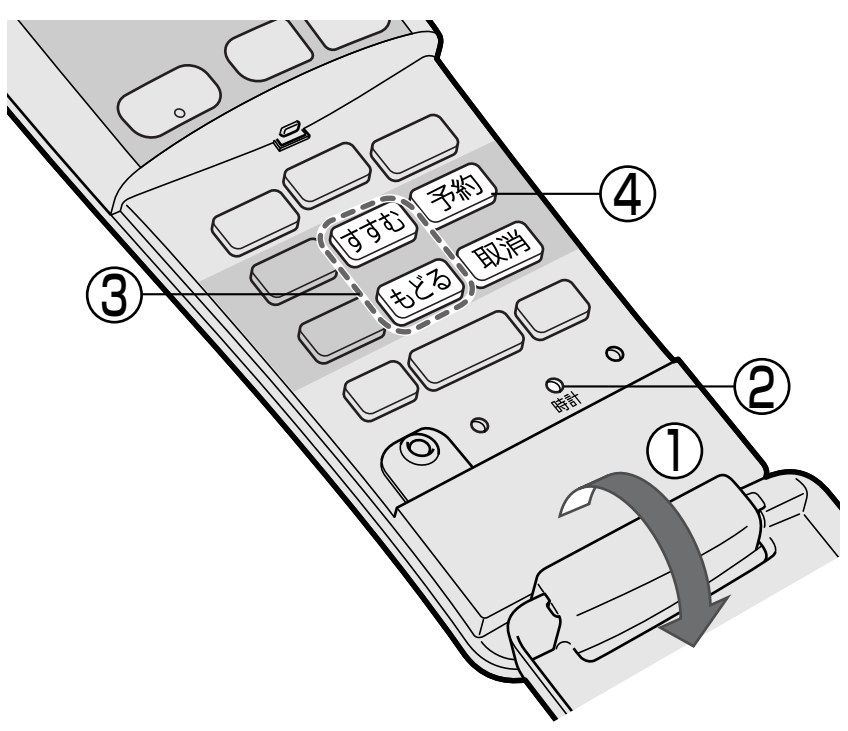


①リモコンの扉を開ける。
②先の細いもので、○時計 押す。
③現在時刻を合わせる。
[すすむ] [もどる]
●押し続けると早送りします。
●夜の12時は「0：00」。
④ [予約] 押す
（時刻設定完了）

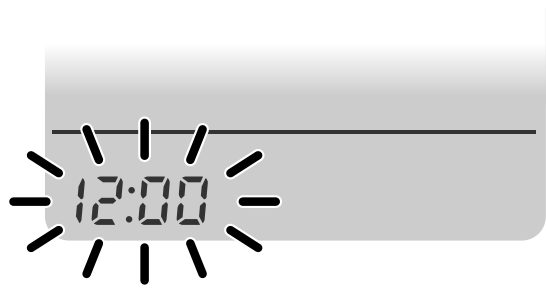

◀点滅

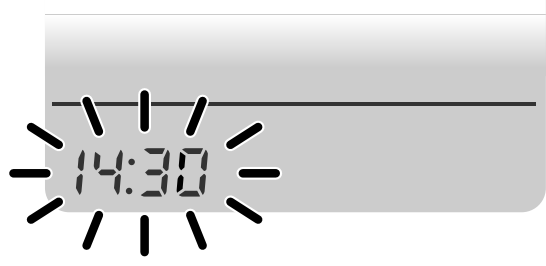

◀点滅



◀点灯

（例）午後２時30分は、「14:30」

お知らせ

●30秒間、ボタン操作がないと、表示している時刻で設定がされます。

■乾電池の取り扱いについて


●交換は、単４形アルカリ乾電池を２個同時にする。（マンガン乾電池では寿命が短くなります）
●充電式（Ni-Cd、ニッケル水素）などは使わない。（寸法・形状・性能の一部が異なるため）
●長期間使用しないときは取り出す。（液漏れの防止）


■乾電池の寿命について

●約１年です。（受信がしにくくなったときや、リモコンの表示が薄くなったときに交換）
●付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、１年未満で消耗することがあります。

運転する


冷房・暖房・自動・選べる除湿

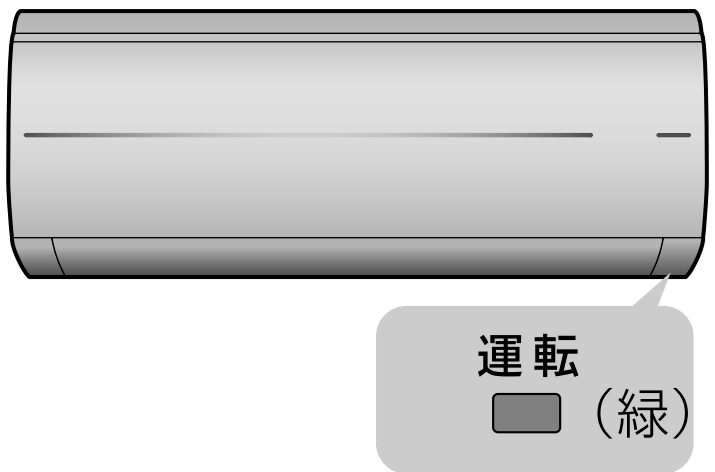

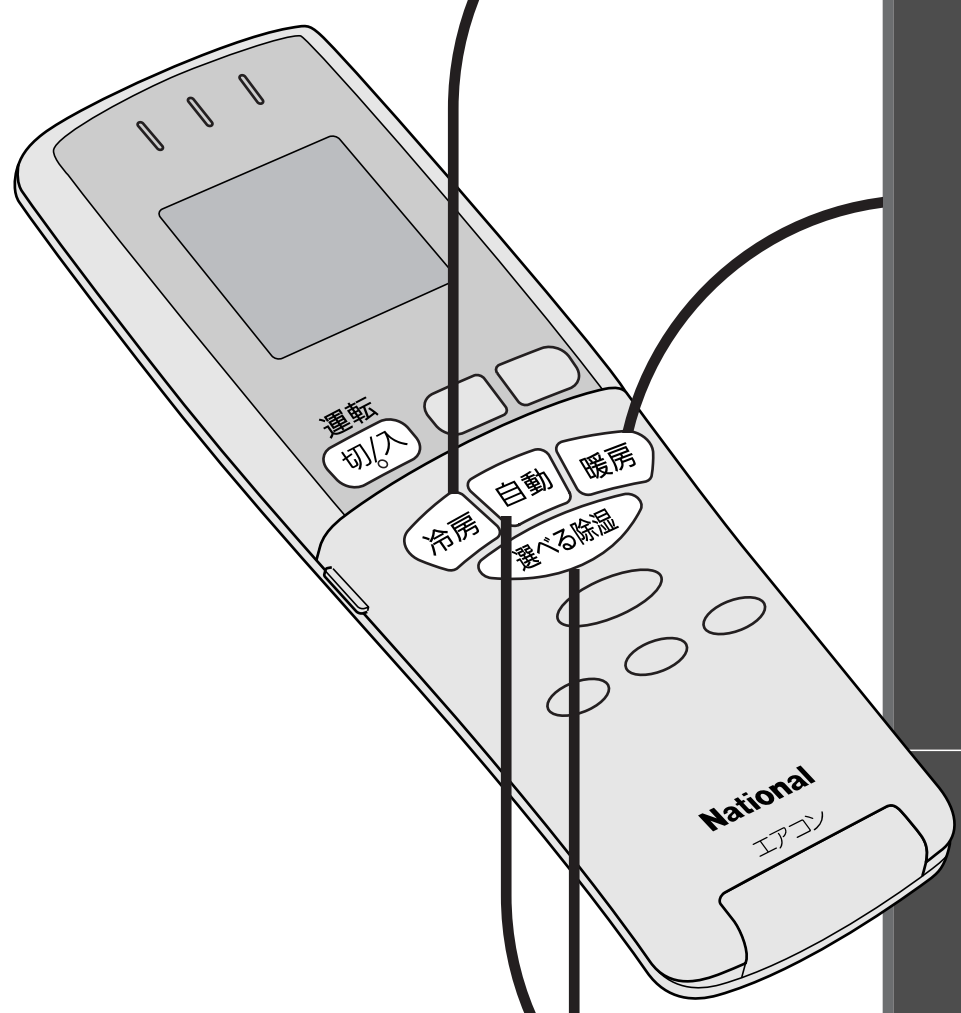

暑いとき


冷房

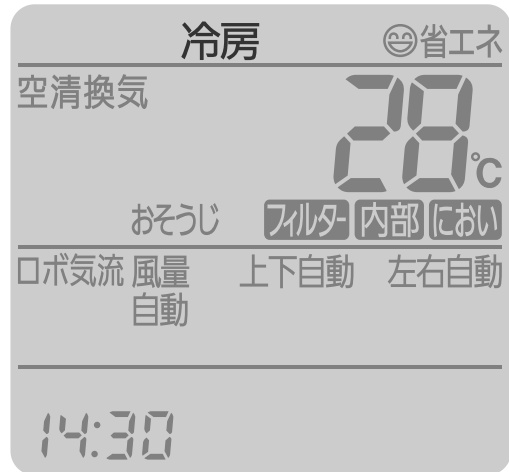

●運転開始時、約１分間風が出ないことがあります。（本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため）

寒いとき


暖房

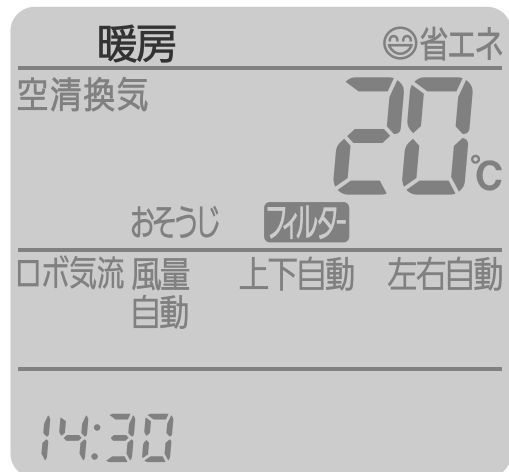

●運転開始時、しばらく風が出ないことがあります。
（冷風が出るのを防ぐため）

運転の種類を自動で選んでくれる


自動

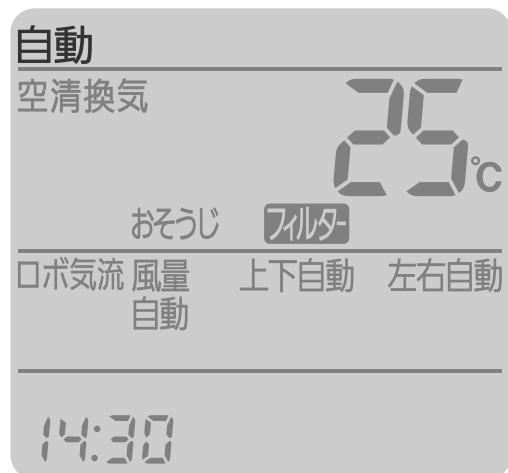

●設定温度などに応じて、暖房・冷房・除湿のいずれかを自動で選びます。

目的に合わせて除湿したいとき

選べる除湿

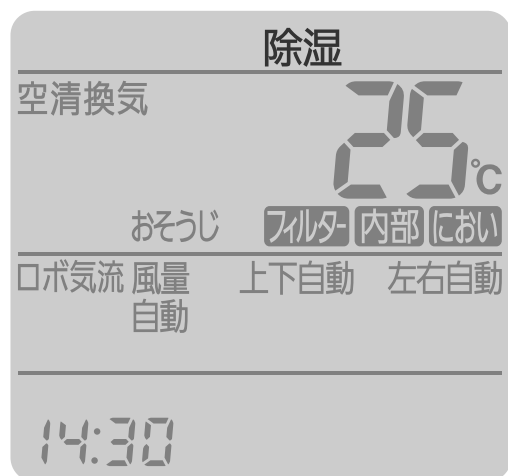

●押すたびに

→**除湿**　:冷やしながら湿気を取る
↓
除湿弱 :冷やしすぎを抑えて湿気を取る

●運転開始時、約１分間風が出ないことがあります。（本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため）

■停止するとき

➡ 運転 切/入




上手な使いかた


●初夏などムシ暑く、ジメジメするときは**「除湿」**。
湿度が下がると不快感も和らぎます。
●寝ている間などは**「除湿弱」**。

お知らせ

●お買い上げ時には、空気清浄と換気が同時に運転するように設定されています。

エアークリーン（空気清浄・換気）

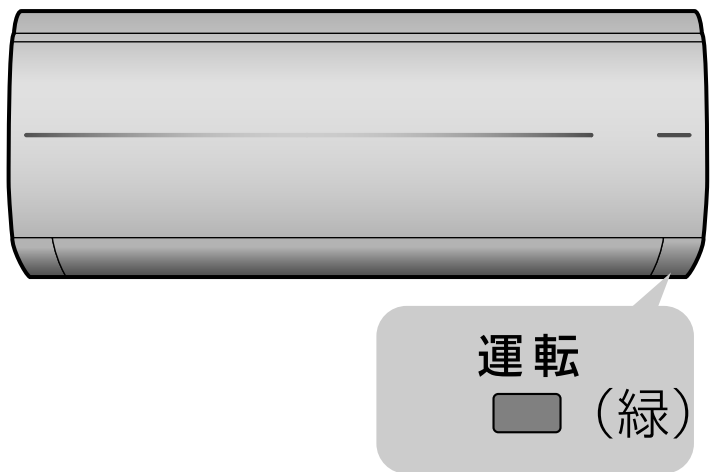


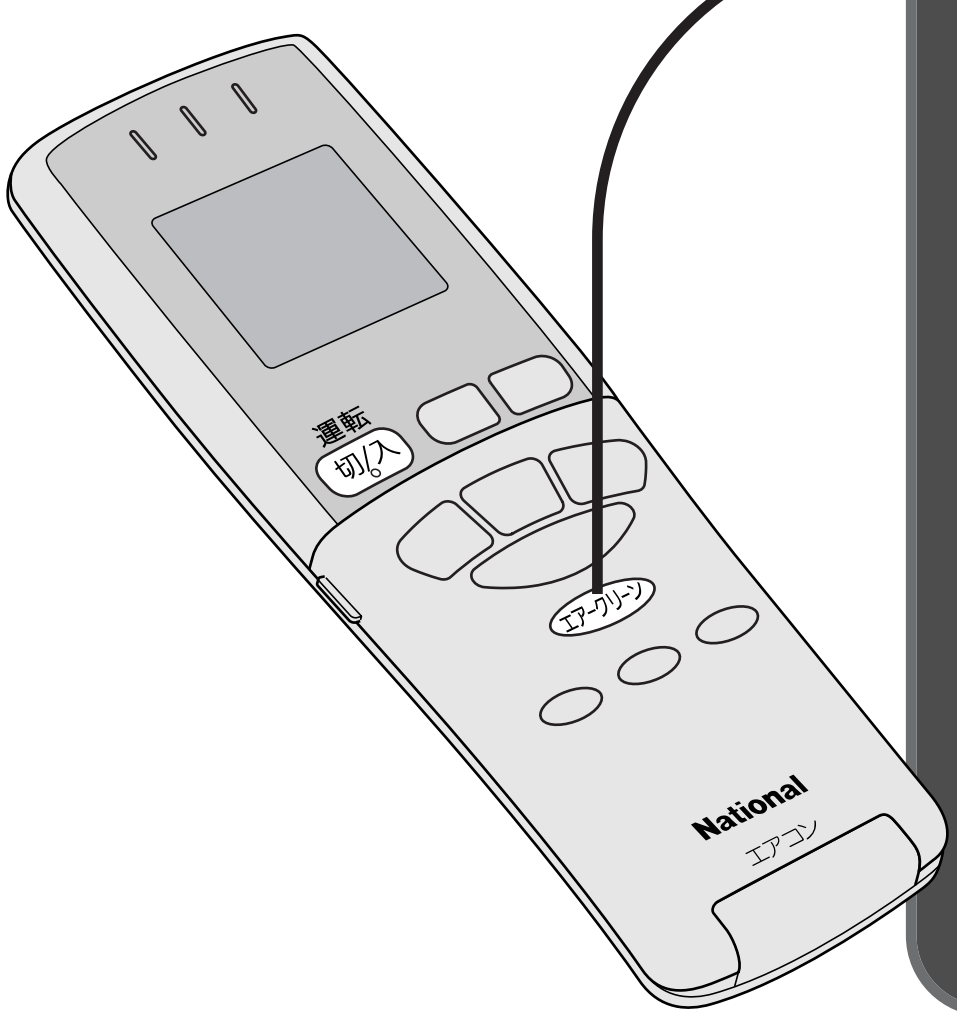

空気をきれいにしたいとき

エアークリーン

（空気清浄 換気）

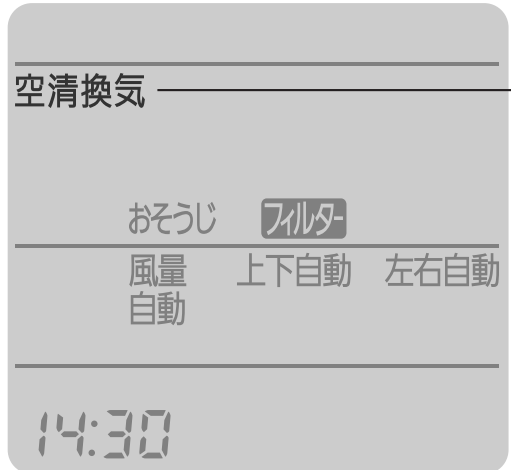

●お買い上げ時には、空気清浄と換気が同時に運転するように設定されています。

●冷・暖房、除湿を使わないときにも、空気をきれいにできます。
●停止中に押してください。

押すたびに

→**換気**
↓
換気-静 ：能力を抑えた静かな運転
↓
（取り消し）


■停止するとき

➡ 運転 切/入

■冷房などと同時運転中に、エアークリーン（空気清浄・換気）を取り消すとき

➡ 換気は、 エアークリーン を押す。

「換気」が消灯

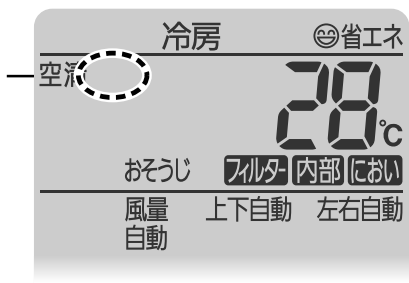

➡ 空気清浄は、 メニュー で設定を取り消してください。（24ページ）


「空清」が消灯




お願い

●燃焼器具と併用するときは、窓を開け、こまめに換気をしてください。

温度を調節する

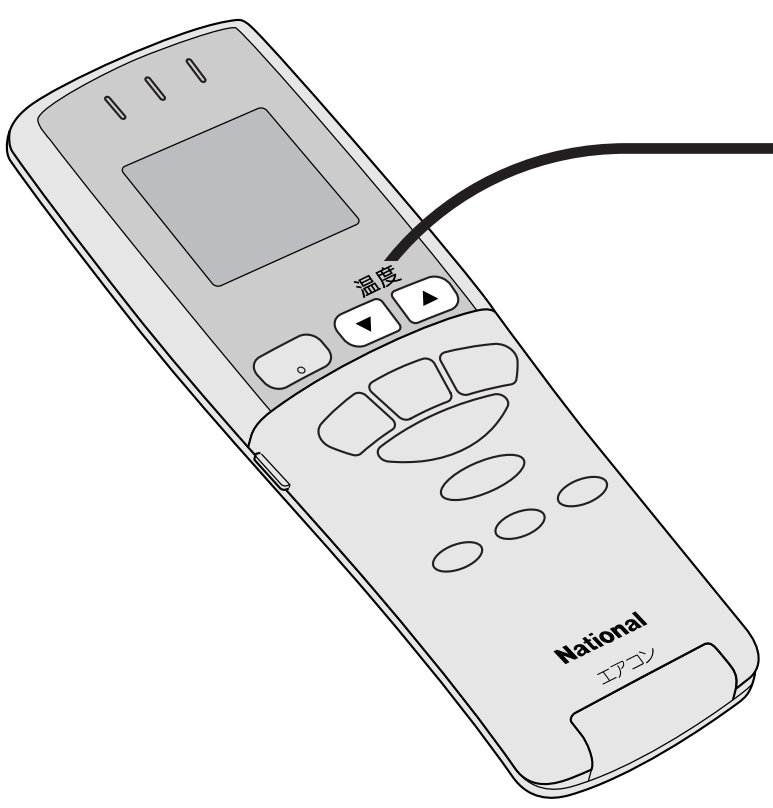

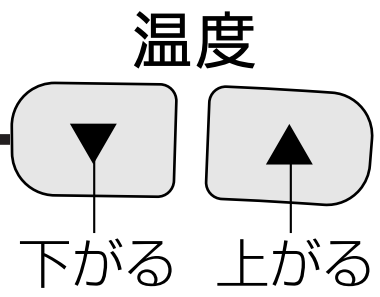

●押すたびに、1℃ずつ変わります。

調節範囲

●自動・暖房・冷房・除湿は、16℃～30℃。
●エアークリーン時は、調節できません。

お知らせ

●冷房は28℃以上、暖房は20℃以下（省エネ推奨温度）に設定すると、省エネ温度に設定したことをお知らせします。
（運転開始時と運転中の本体受信音は“ピピピッ”）

リモコン表示例




風量・風向を選ぶ （ロボ気流／パワフル／ロング）

お買い上げ時は、ロボ気流が設定され、風向の左右は自動になっています。
「ロボ気流」、「パワフル」「ロング」は、それぞれ併用できません。



●「ロボ気流」は、長時間、部屋にいる場合や、次の方におすすめ。
- 手足が冷えやすい方
- 顔のほてりを防ぎたい方

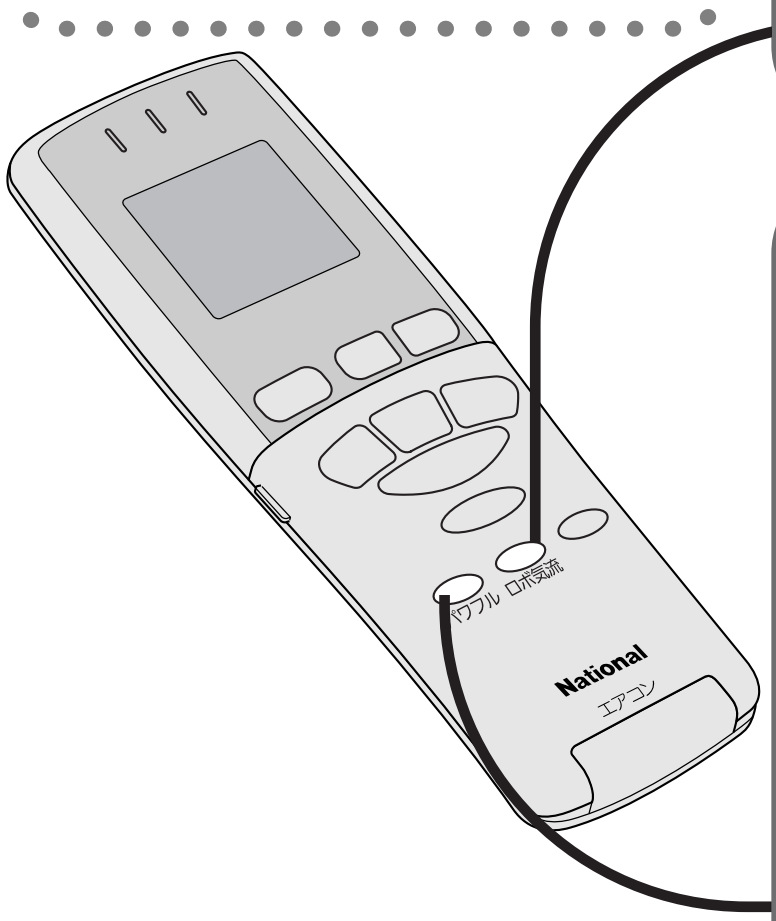

体や顔に風を感じたくないとき ロボ気流

●冷房・暖房・除湿・除湿弱のみ

（天井シャワー気流
床暖ぽかぽか気流）

運転中に

ロボ気流　表示を確認



●最初は風を部屋の中央に、全体が冷える（暖まる）と天井（足元）に向け、風を直接感じさせません。
●風向の左右は、調節ができます。

■取り消すとき➡ ロボ気流

お知らせ

●「風量」や「風向上下」を押すと、ロボ気流は取り消され、前に設定した風量・風向になります。
●エアークリーンだけの運転時には設定できません。



●「パワフル」は、お風呂上がりや帰宅時など、早く冷やしたい・暖めたいときに。

暖房感・冷房感をより強く感じたいとき パワフル

●冷房・暖房・除湿・空気清浄のみ

運転中に

パワフル　表示を確認




●最初は、強い風ですばやく冷房・暖房・除湿・空気清浄。温度は表示より冷房・除湿で低め、暖房で高めになり、冷房感・暖房感を高めます。
●風向の上下・左右は、調節ができます。

■取り消すとき➡ パワフル

お知らせ

●「風量」を押すと、パワフルは取り消され、前に設定した風量になります。
●換気だけの運転時には設定できません。

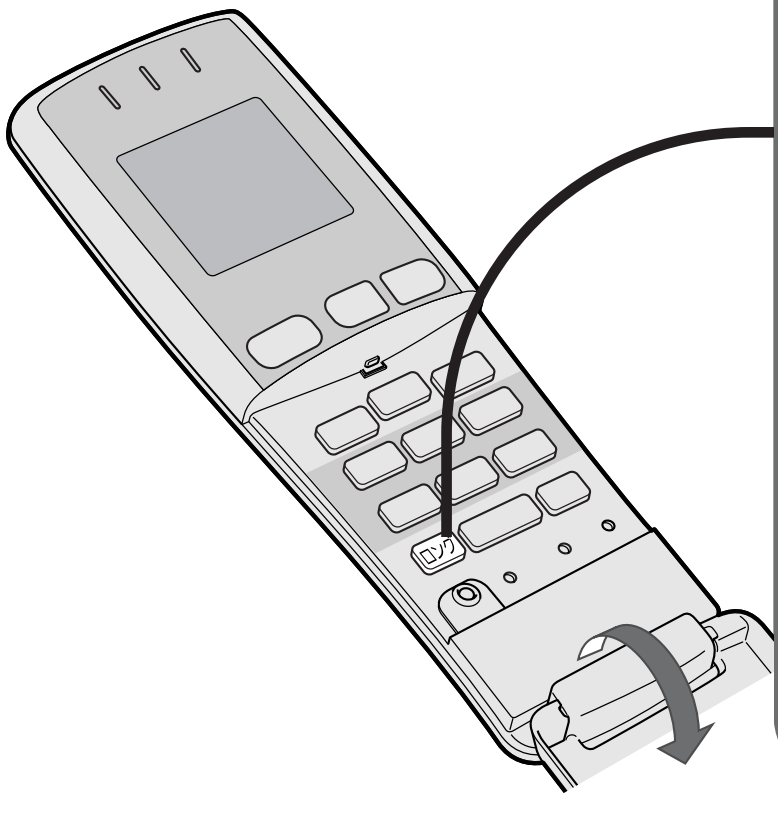

部屋の奥まで風を届けたいとき ロング

●冷房・暖房のみ

運転中に

ロング　表示を確認



●強い風で、部屋の奥まで風を届けます。
●風向の左右は、調節ができます。

■取り消すとき➡ ロング


お知らせ

●「風量」や「上下」を押すと、ロングは取り消され、前に設定した風量・風向になります。
●選べる除湿やエアークリーンだけの運転時には設定できません。

風量／風向上下／風向左右


お好みの風量・
風向にしたいとき

風量・風向上下・風向左右

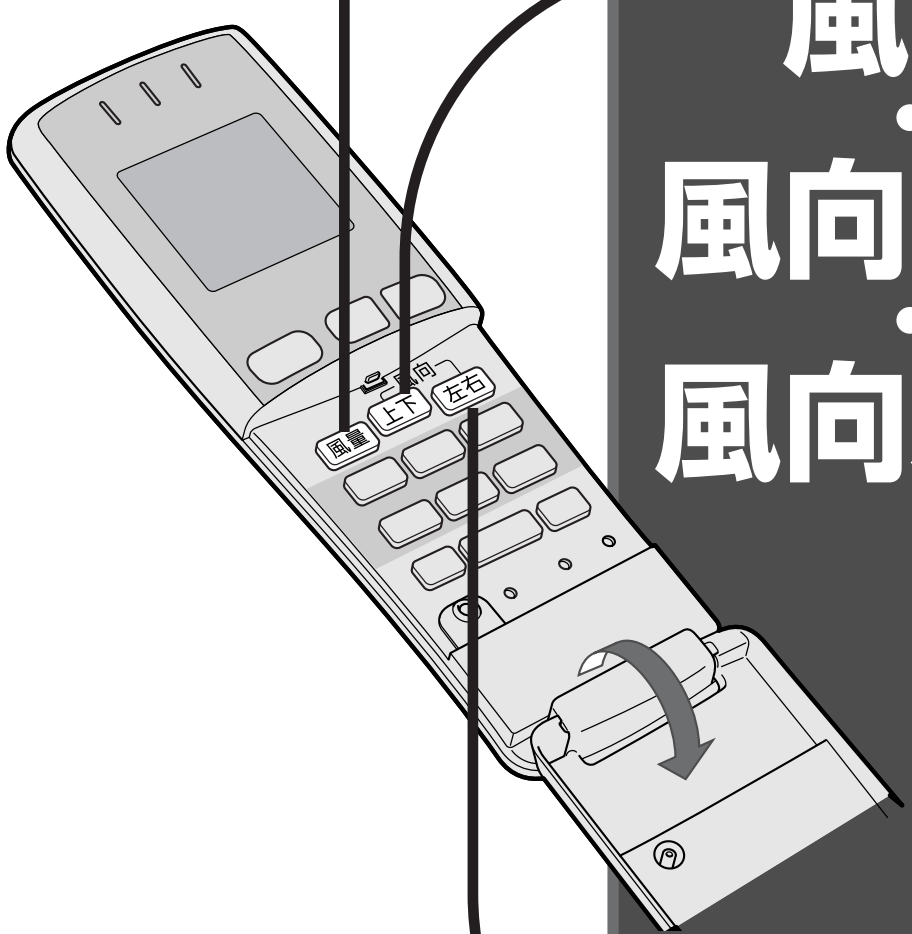

運転中に　●押すたびに

［風量］






●「風量自動」の風の動きは→22ページ
●「風量静」は、能力を抑えた静かな運転です。

お知らせ

●換気だけの運転時は、「風量自動」になり調節できません。

運転中に　●押すたびに

［上下］

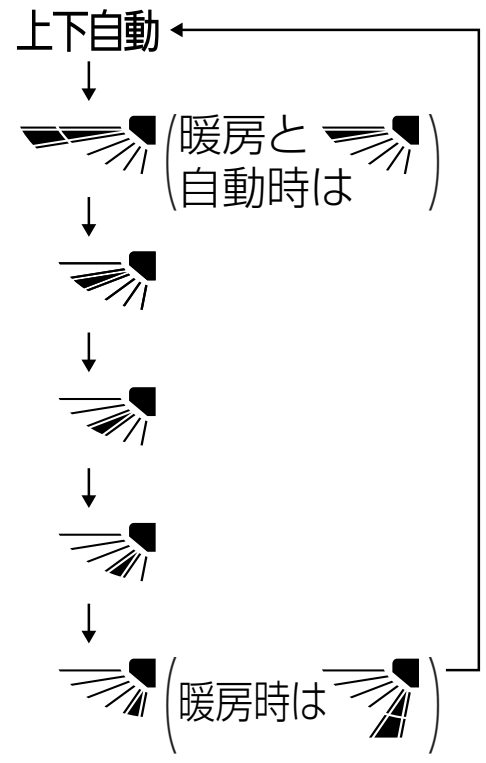




●「上下自動」の風の動きは→22ページ

お知らせ

●（天井シャワー気流の風向表示）は「天井シャワー気流」、（床暖ぽかぽか気流の風向表示）は「床暖ぽかぽか気流」のときの風向です。

運転中に　●押すたびに

［左右］





●「左右自動」の風の動きは→22ページ

お知らせ


●風量はロボ気流と、パワフル、ロングのとき、自動になり調節できません。
●風向の上下は、ロボ気流とロングのとき、自動になり調節できません。


風量・風向を選ぶ

タイマーを使う

選んだ予約時間後に、自動で運転を停止する「おやすみ切タイマー」と、
予約した時刻に自動で運転の「入」「切」ができる「入タイマー」と「切タイマー」があります。
「入/切タイマー」は、一度予約をすると、毎日繰り返されます。


〈運転例〉

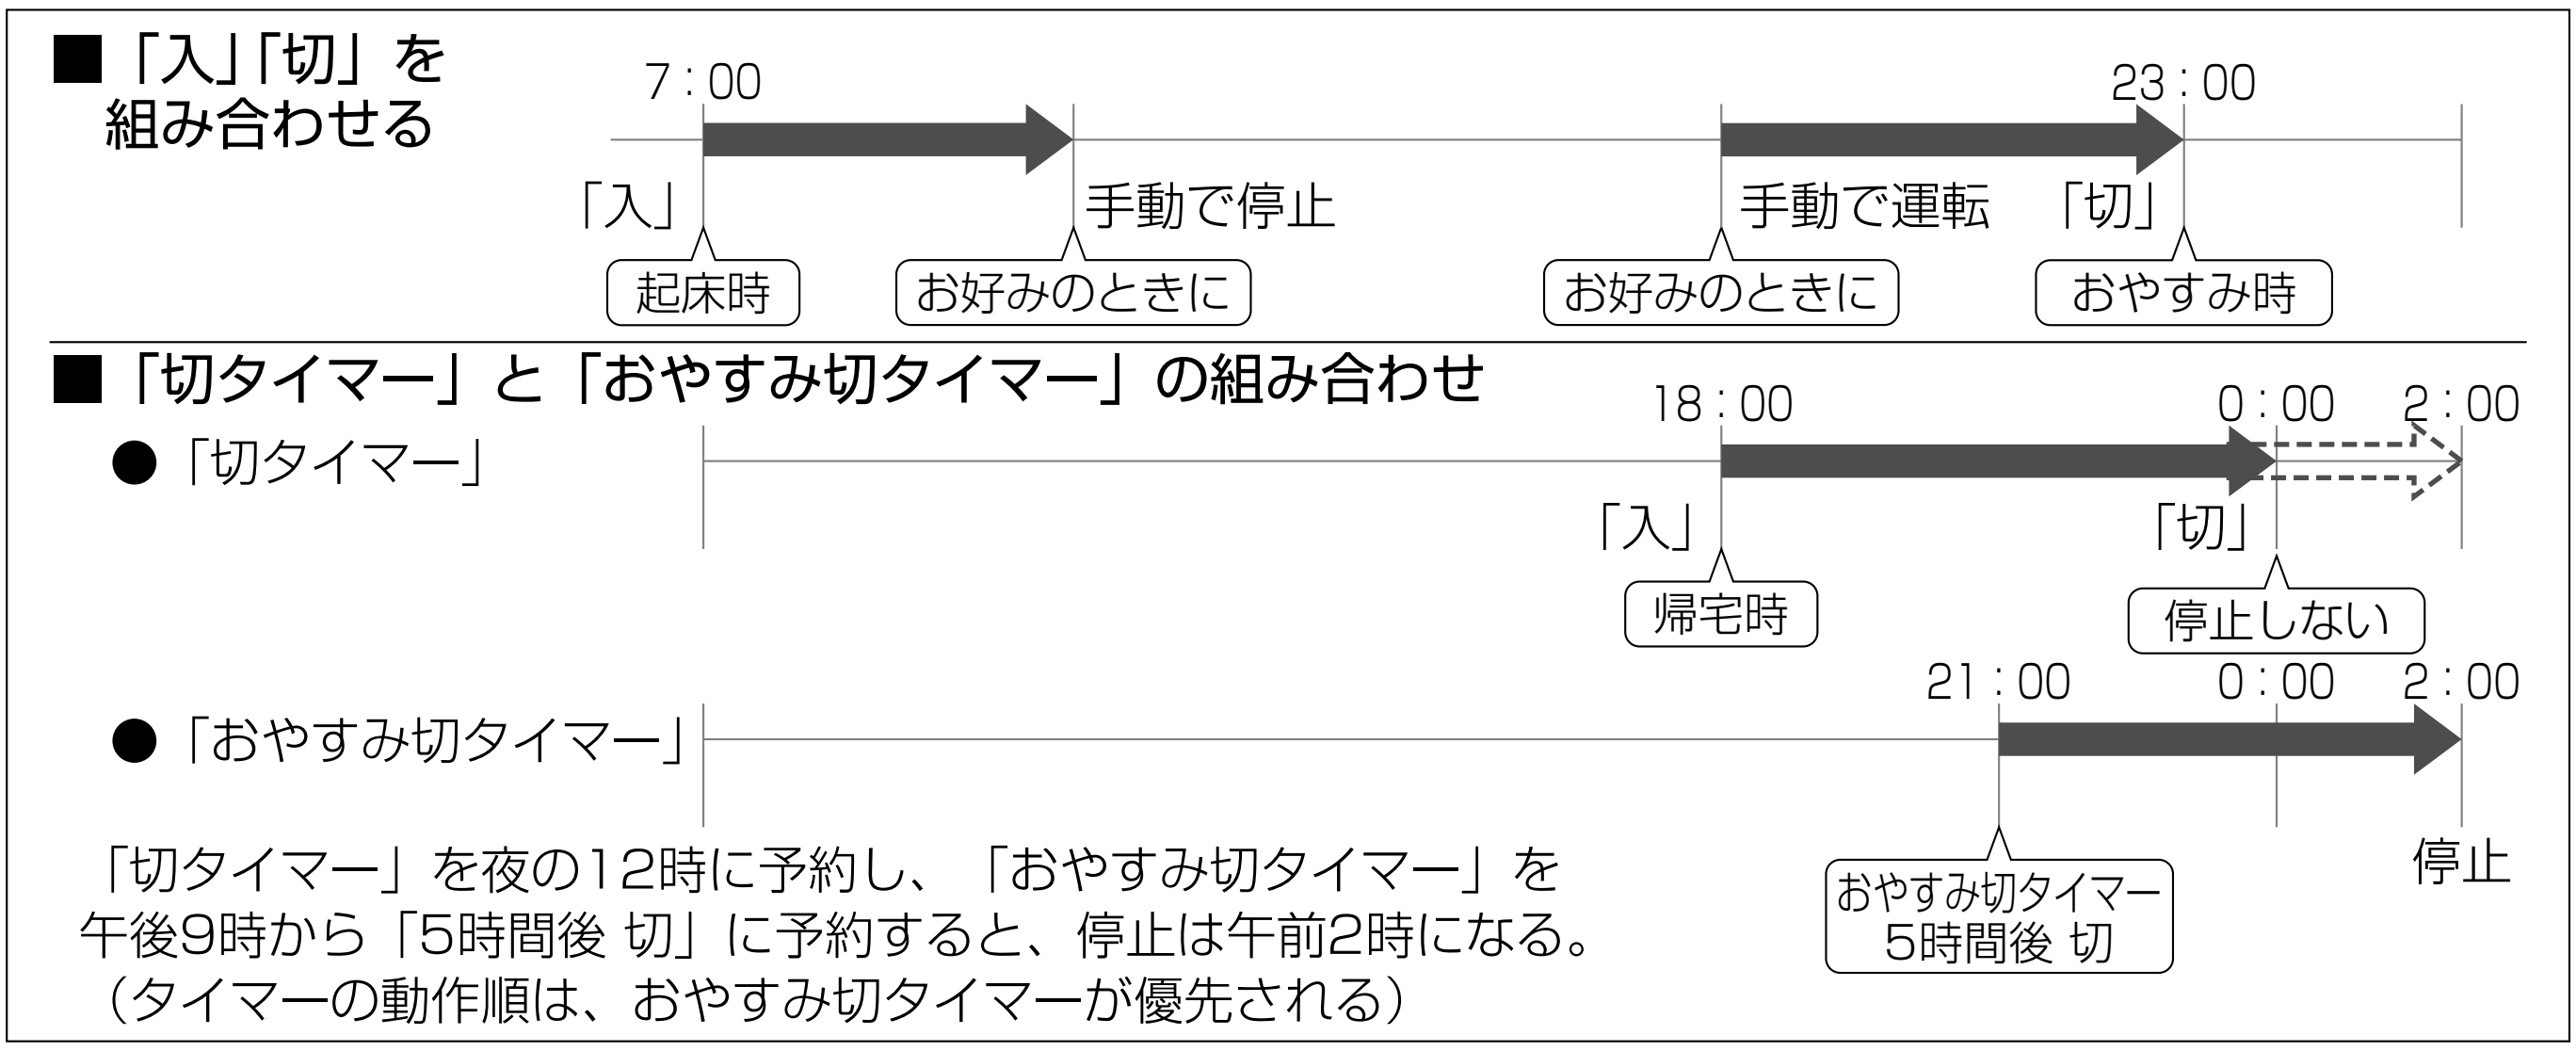

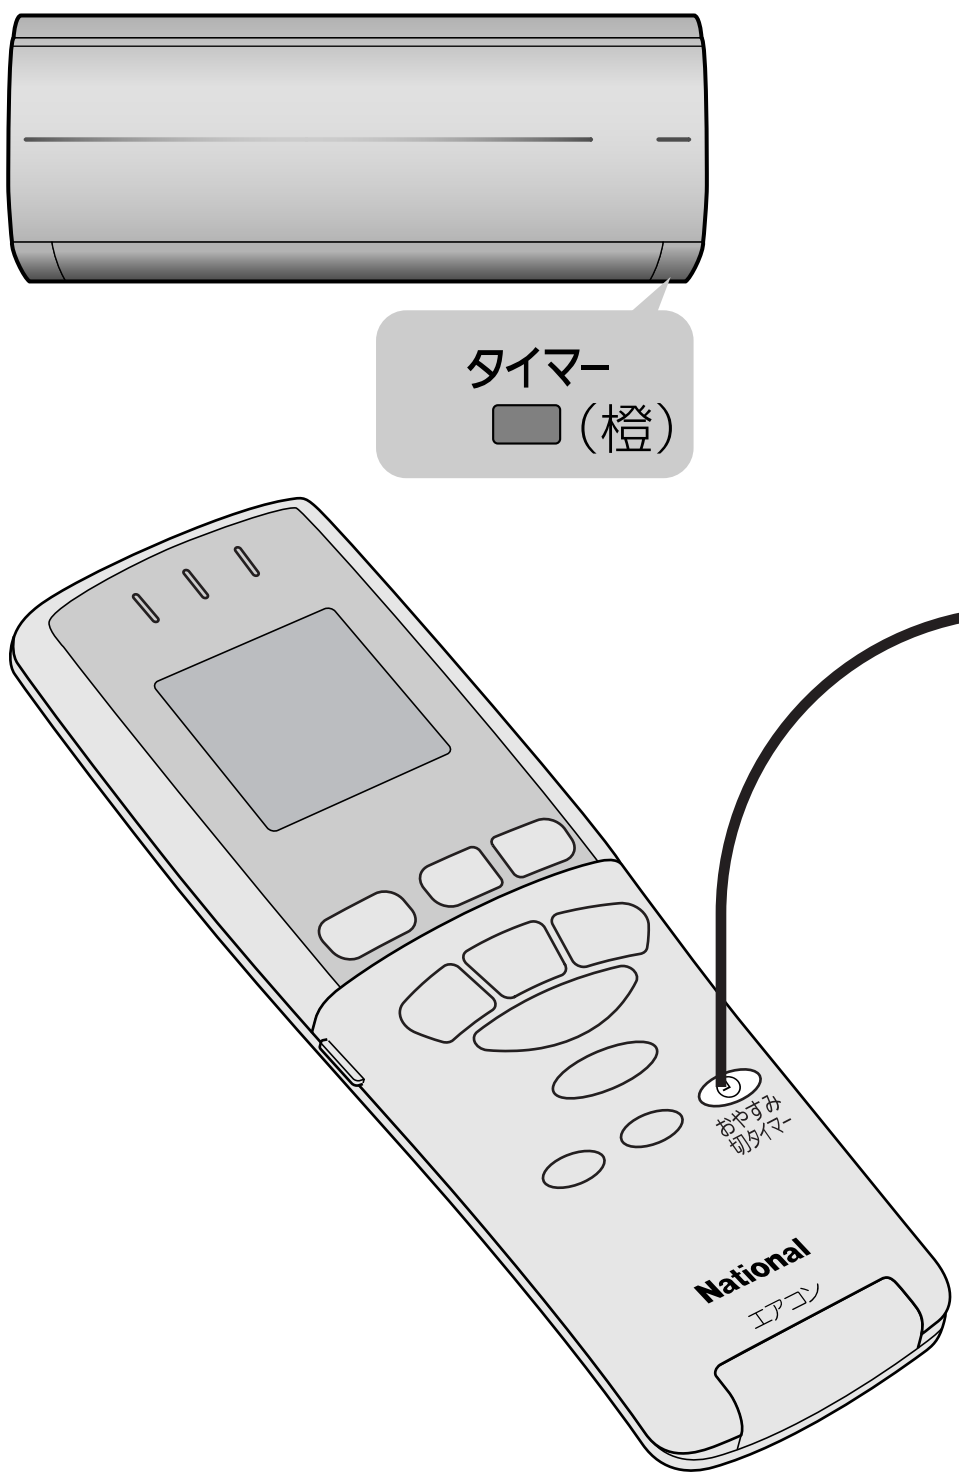

予約した時間がたつと自動で停止
おやすみ切タイマー

運転中に



おやすみ切タイマー



現在時刻

この場合は午前２時に停止します。


●押すたびに
0.5時間後 切
↓
1時間後 切
↓
2時間後 切
↓
3時間後 切
↓
5時間後 切
↓
7時間後 切
↓
9時間後 切
↓
（取り消し）


お知らせ

●温度や風量・風向の設定が、リモコン表示に関係なく変わります。
冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、設定温度に近づいたときや、おやすみ切タイマー運転開始から約１時間後に…
- 設定温度は冷房・除湿時は約１℃上がり、暖房時は約１℃下がります。
- 風量は弱くなり、上下自動時は、上下風向ルーバーを水平に向けます。

●おやすみ切タイマーで停止すると、本体内部おそうじ運転は行いません。（20ページ）

予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。（9ページ）

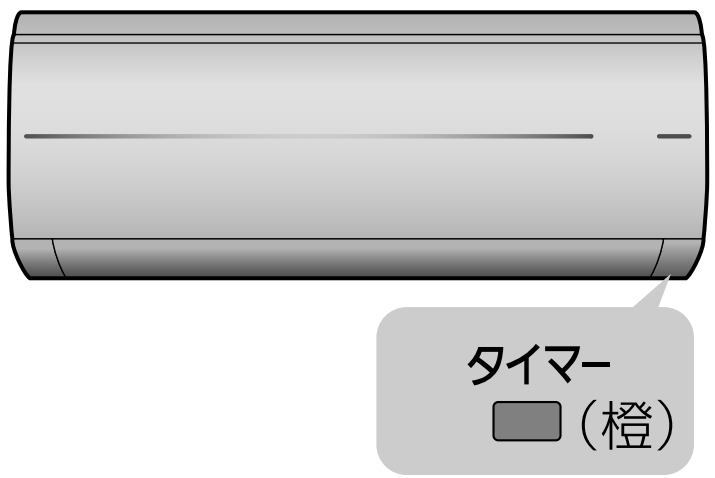

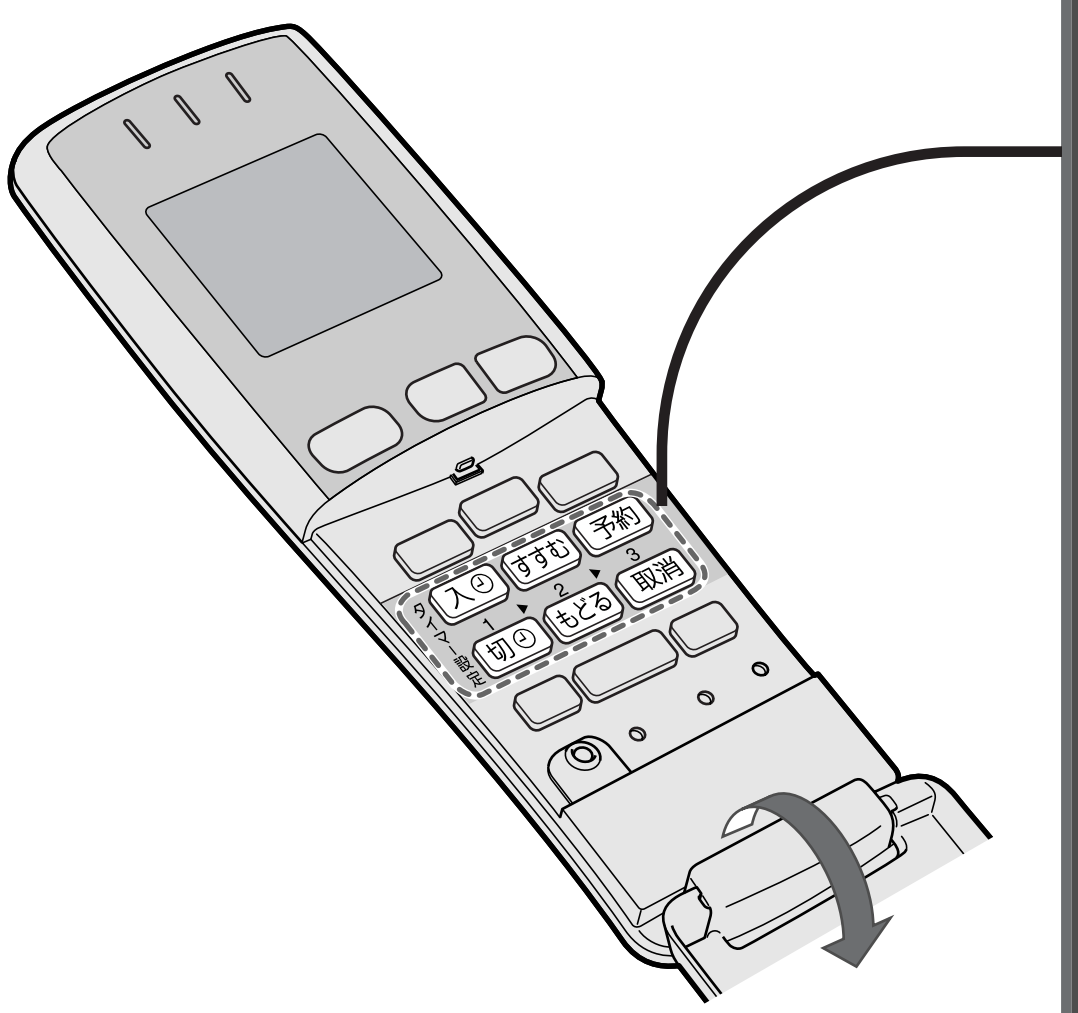


予約した時刻に運転を自動で入・切する

入／切タイマー


■入タイマー の予約

例：午前７時を予約する。

1 入◷ を押す



2 時刻を設定する すすむ もどる



- 押すたびに10分単位で変わり、押し続けると早送りできます。（夜の12時は「0：00」）

3 予約する 予約



■切タイマーの予約

例：午後11時を予約する。

1 切◷ を押す



2 上記の手順２～３で時刻を設定し予約する



■予約時刻の変更は ➡

予約と同じ手順１～３で変更する。

■予約の取り消しは ➡

入◷ または 切◷ を選んで

取消 を押す。

（すべての予約を取り消すときは、取消 のみを押す。）

お知らせ

- 入タイマーは、予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに運転が始まります。（最長約40分前）
- 予約をすると、現在時刻表示は消えます。
- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

おそうじ運転について

ふだんはエアコンにおまかせ！



●エアフィルター
●本体内部

- エアフィルターのホコリや汚れ、本体内部に付着したにおいの成分を自動で掃除。


汚れが気になったときは…（18ページ）



●前面パネル

- 汚れがひどいときは、台所用洗剤（中性）を薄めて、つけ置き洗い。

ふだんはおまかせ…

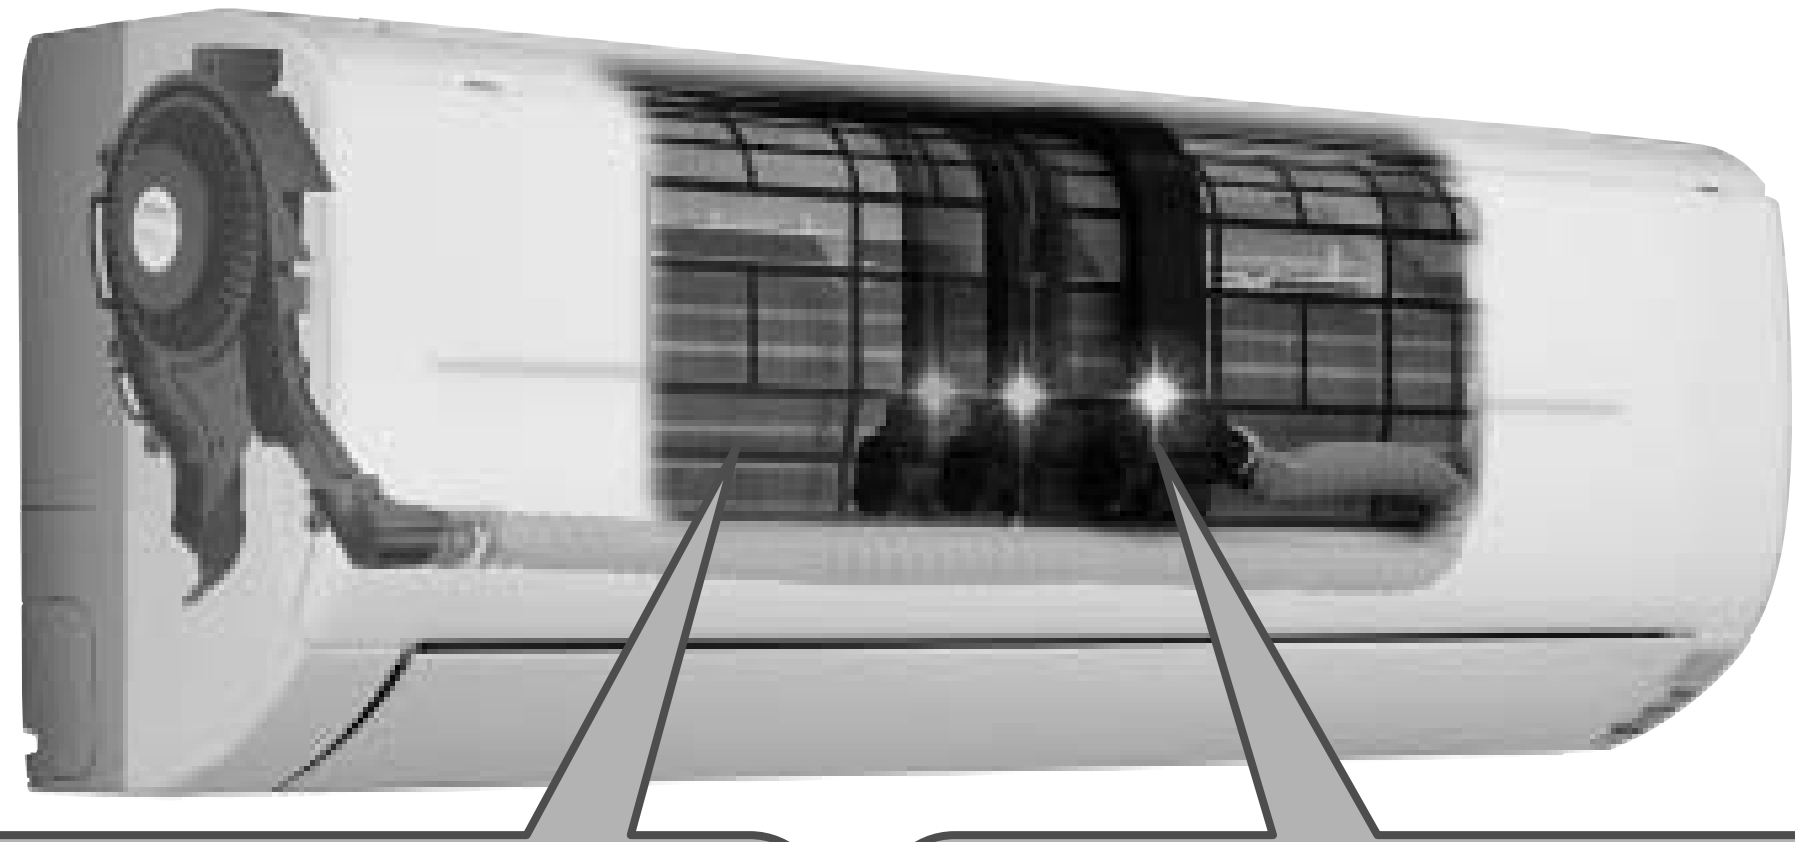

冷房と選べる除湿の運転を停止した後に…

本体内部おそうじ運転

- 室内ユニット内部を40℃以上に加熱・乾燥させて、におい成分を抑え、カビの繁殖を抑えます。（約60分～90分）
- 前面パネルと上下風向ルーバーは、開きます。（上下風向ルーバーは、開始時に大きく開きます。）

運転を停止した後や、運転中などに…

フィルターおそうじ運転

- エアフィルターのホコリを、かき取って吸い取り、排出します。（約５分～35分）
- 前面パネルと上下風向ルーバーは、閉じたまま運転します。

●おそうじ運転は、運転条件（20ページ）に基づいて動作します。

■途中で停止するとき ➡ 運転 切/入

●フィルターおそうじ運転を途中で停止したときは、掃除できなかった範囲を次に持ち越します。
●本体内部おそうじ運転は、途中で停止しないでください。（効果がなくなるため）

お知らせ

●エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用になるときは、取りはずして水洗い等をすることをおすすめします。（19ページ）
このような環境でご使用になるときは、フィルターおそうじ運転をタイマー予約するか、手動おそうじ運転（目安として２～３日に１回程度）をおすすめします。
フィルター全面を掃除するため、汚れがたまりにくくなります。
●フィルターおそうじ運転中に、前面パネルを開けないでください。
途中で停止し、閉じても再運転しません。
●本体内部おそうじ運転は、自動で働くのを取り消すことができます。（26ページ）

お好みの時刻に、フィルターおそうじ運転をしたいとき

タイマー予約

（おやすみ時など、フィルターおそうじの音が気になるとき）


シーズンの終わりなど長期間使用しないとき

手動で運転


10年たったら…（19ページ）

●除菌フィルター
●脱臭フィルター

- 約10年で効果はなくなります。
  水洗いはできませんので、
  汚れたら交換をおすすめします。

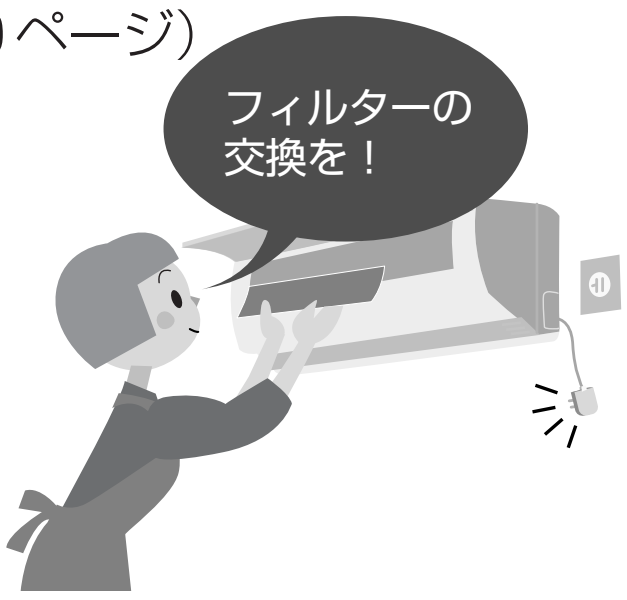

フィルターおそうじ運転のタイミングを１日１回、お好みの時刻に予約して運転させることができます。

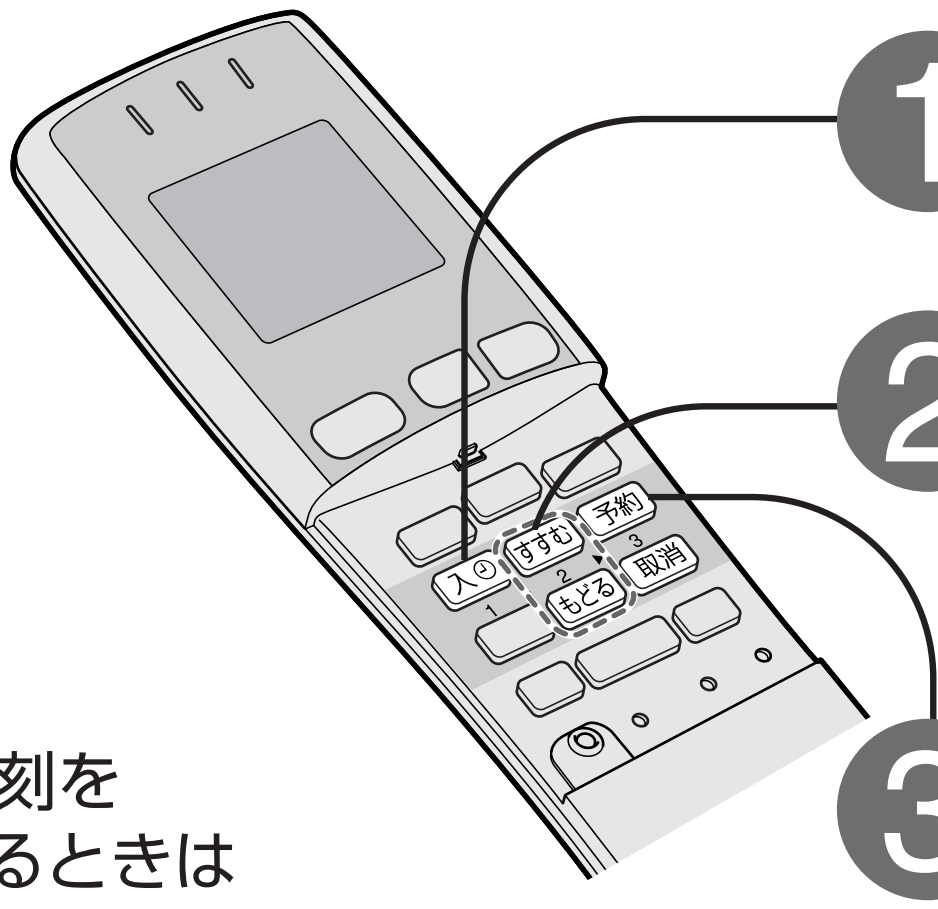

1 ５秒間押す

入◷



2 掃除をする時刻に合わせる

すすむ または もどる




3 予約する


予約

●室内ユニットのタイマーランプは点灯しません。
●掃除時刻になると、フィルターおそうじ運転を開始します。
（エアフィルター全面を約35分間で掃除）

掃除開始時刻

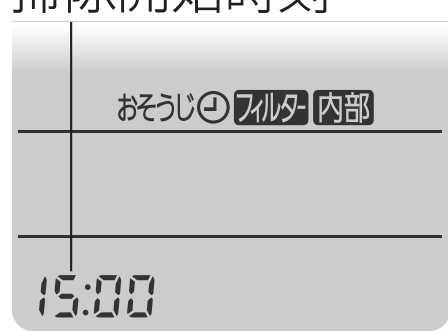

２秒後

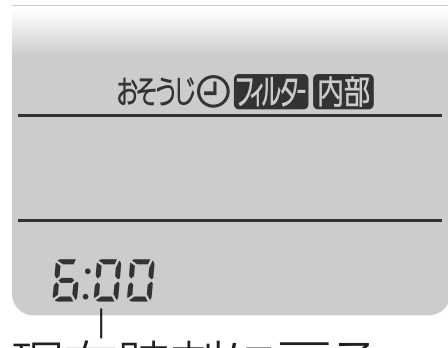

現在時刻に戻る

■予約時刻を
　確認するときは

➡ 入◷ を５秒間押す。
（約30秒後、元の表示に戻る）


■予約を取り消すときは

➡ ① 入◷ を５秒間押す。② 取消 を押す。

お知らせ

●冷房中などに掃除時刻がくると、冷房などの運転を一時中断します。
●フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転を行うことがあります。
おやすみ切タイマーでの停止を続けていた場合など、自動で本体内部の掃除ができていなかったときに運転します。（自動での内部おそうじ運転を取り消している場合には運転しません。）
●「入タイマー」や「切タイマー」（15ページ）と同時刻に予約できます。
このときは、おそうじ運転が優先され、おそうじ運転終了後、入／切タイマー運転します。

エアフィルター全面の掃除と本体内部の掃除で、次のシーズンもきれいにお使いいただけます。

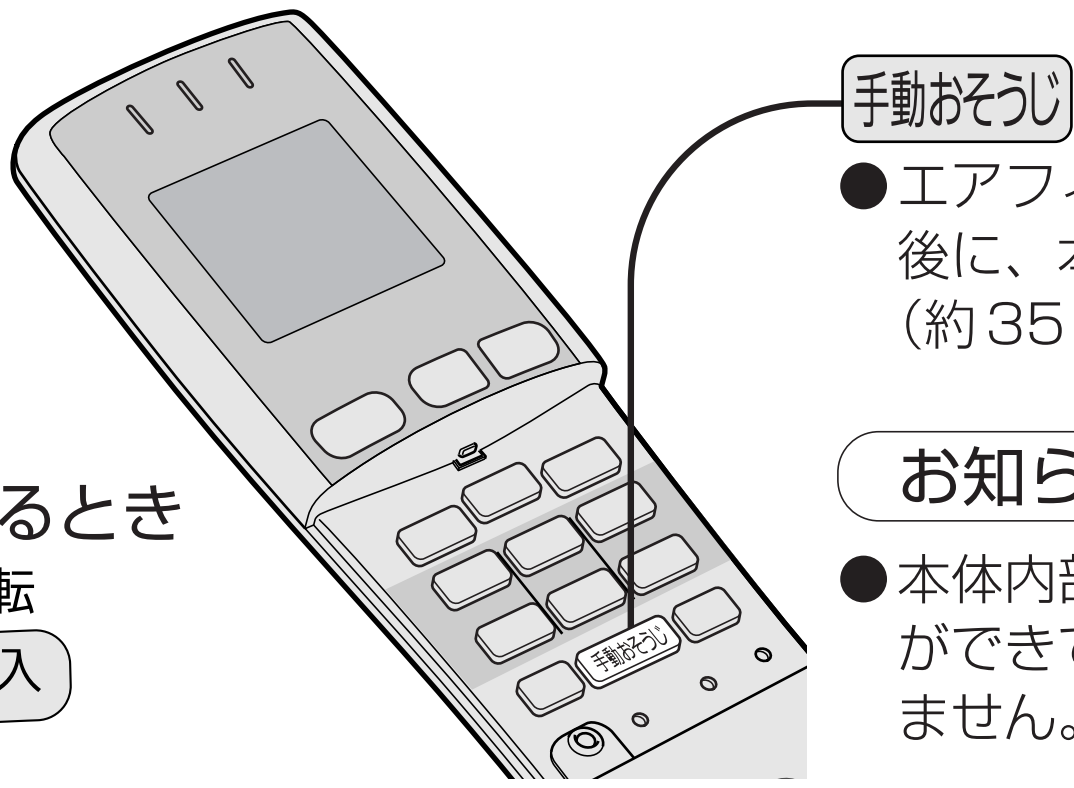

手動おそうじ

●エアフィルター全面を掃除した後に、本体内部を掃除します。
（約35分〜125分）



リモコンの表示のみ約30分後に元の状態に戻ります。

お知らせ

●本体内部の掃除は、自動で掃除ができている場合には、運転しません。

■途中で
　停止するとき

➡ 運転 切/入

おそうじ運転について

お手入れのポイント

●お手入れの前に、必ず運転を止め、
前面パネルと上下風向ルーバーが閉じるのを
待ち、電源プラグを抜いてください。




●汚れがひどいときは、
台所用洗剤（中性）を
薄め、つけ置き洗い。

汚れが気になったとき…

前面パネル


前面パネルを開けてはずす


①止まるまで押し上げ、
②左（または右）に寄せ、
③手前に引いてはずす。
（左に寄せた場合は右からはずす）

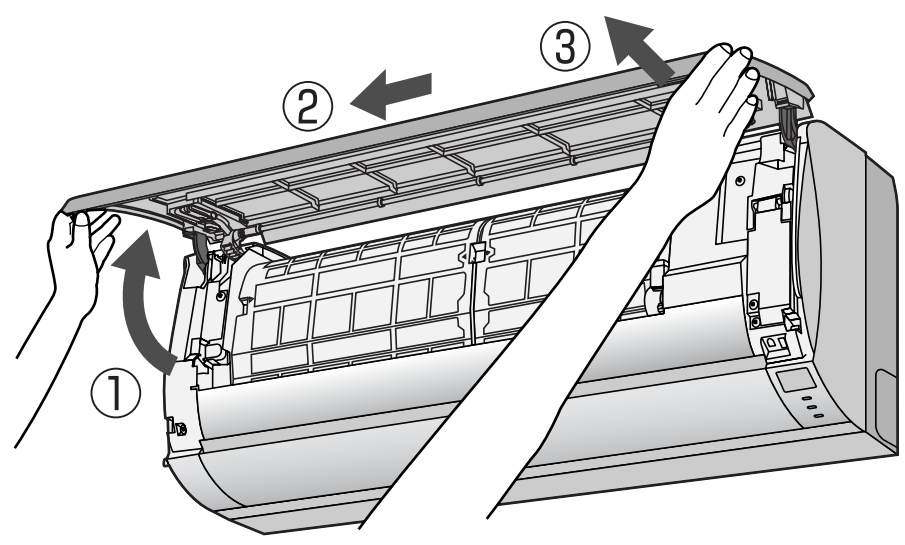


■取り付けかた

①水平にして、
②アームを片側ずつ奥に押し込む。

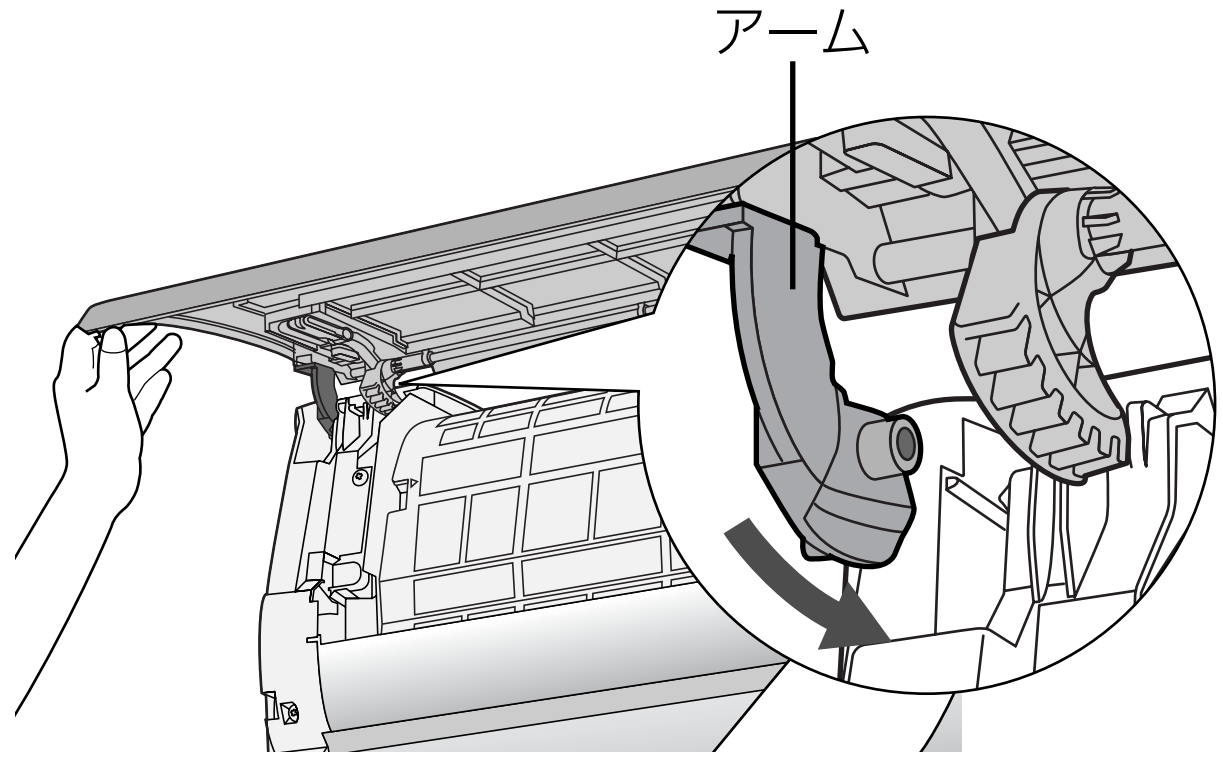

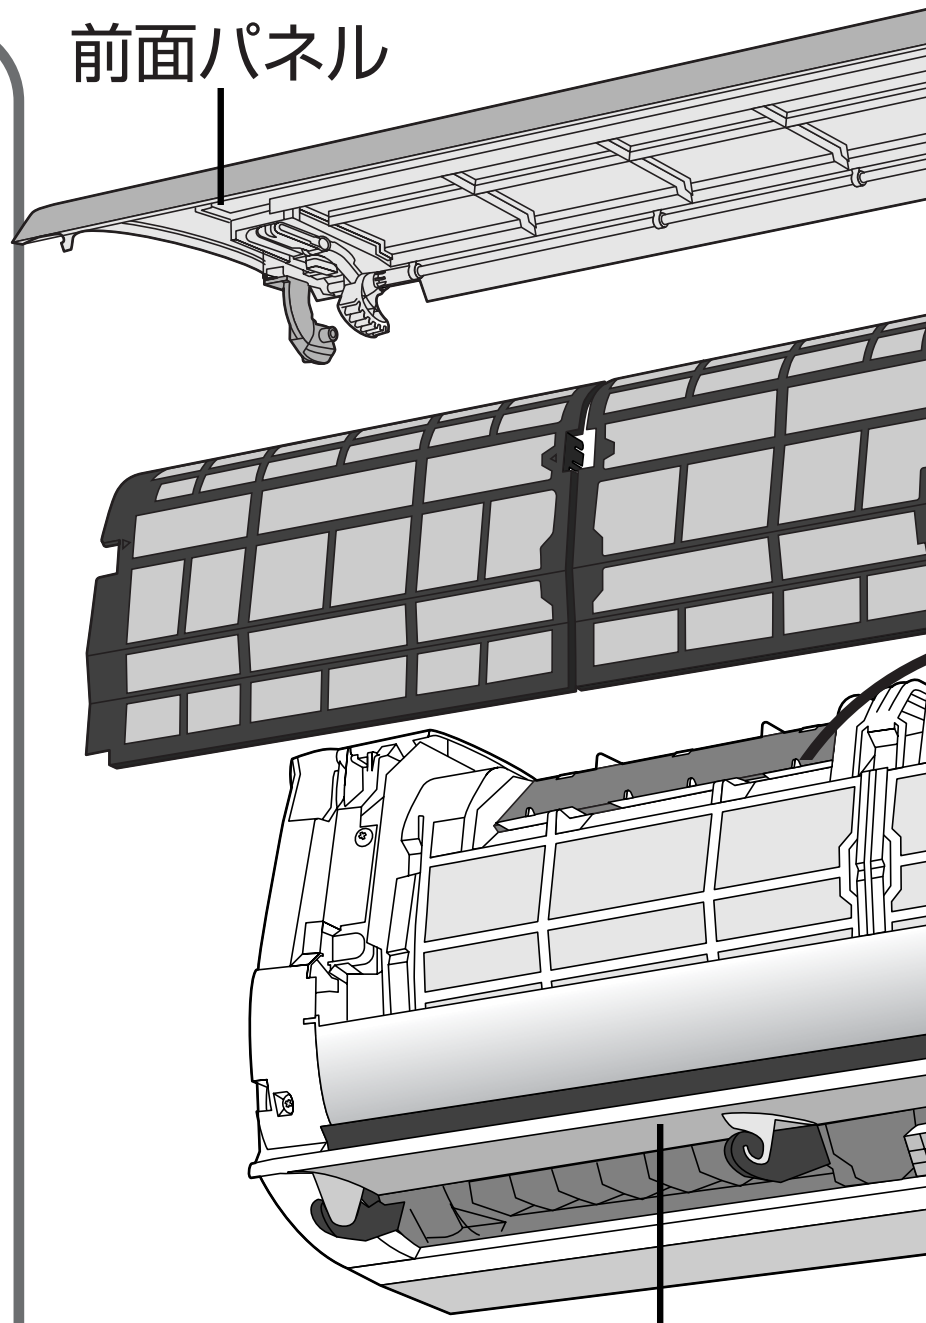

上下風向ルーバー
手で開閉しないでください。
（故障の原因）

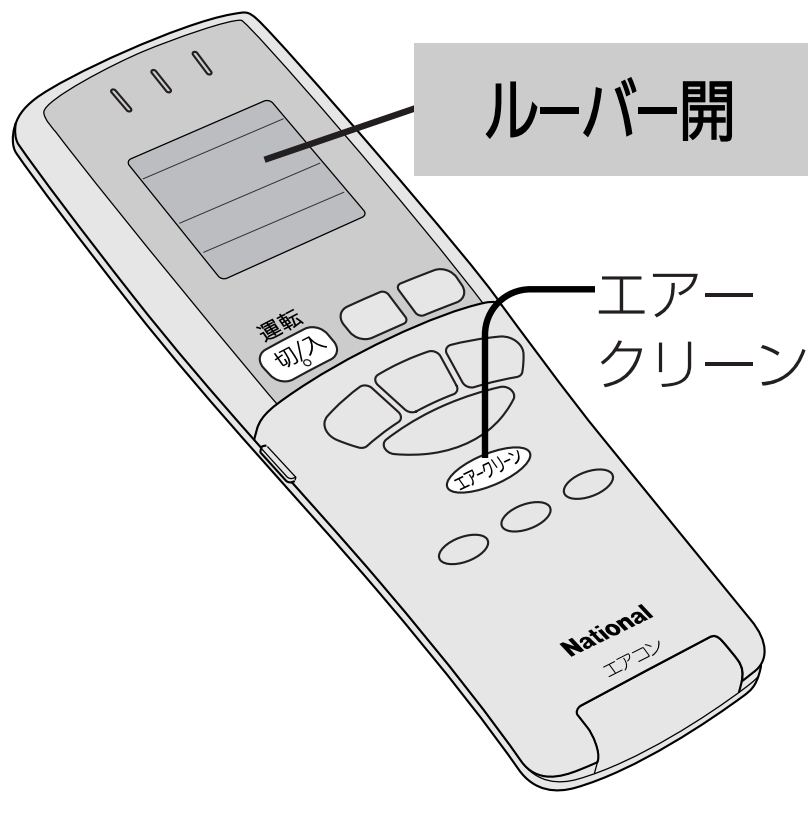

■水洗いするときは…

柔らかい布やスポンジで、軽くふくように洗う。


次のものは使わない。（変色、変形、傷の原因）
●タワシのような堅いもの
●シンナーやみがき粉
●漂白剤
●40 ℃以上のお湯




■乾かすときは…


水気を十分ふき取るか、陰干しする。

次のもので乾かさない。（変色や変形の原因）
● ドライヤー
●ストーブ
●直射日光

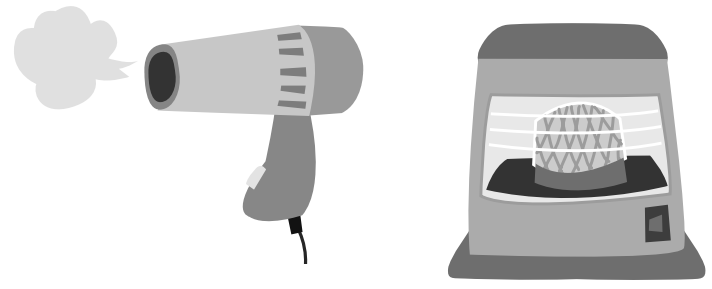


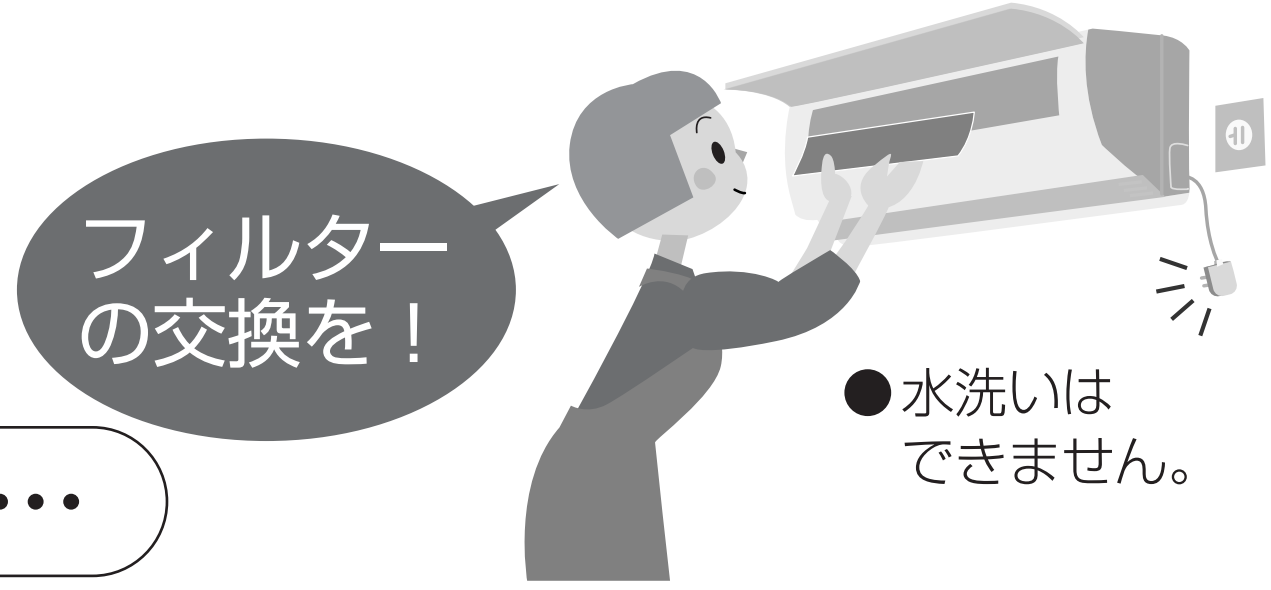

10年たったら…

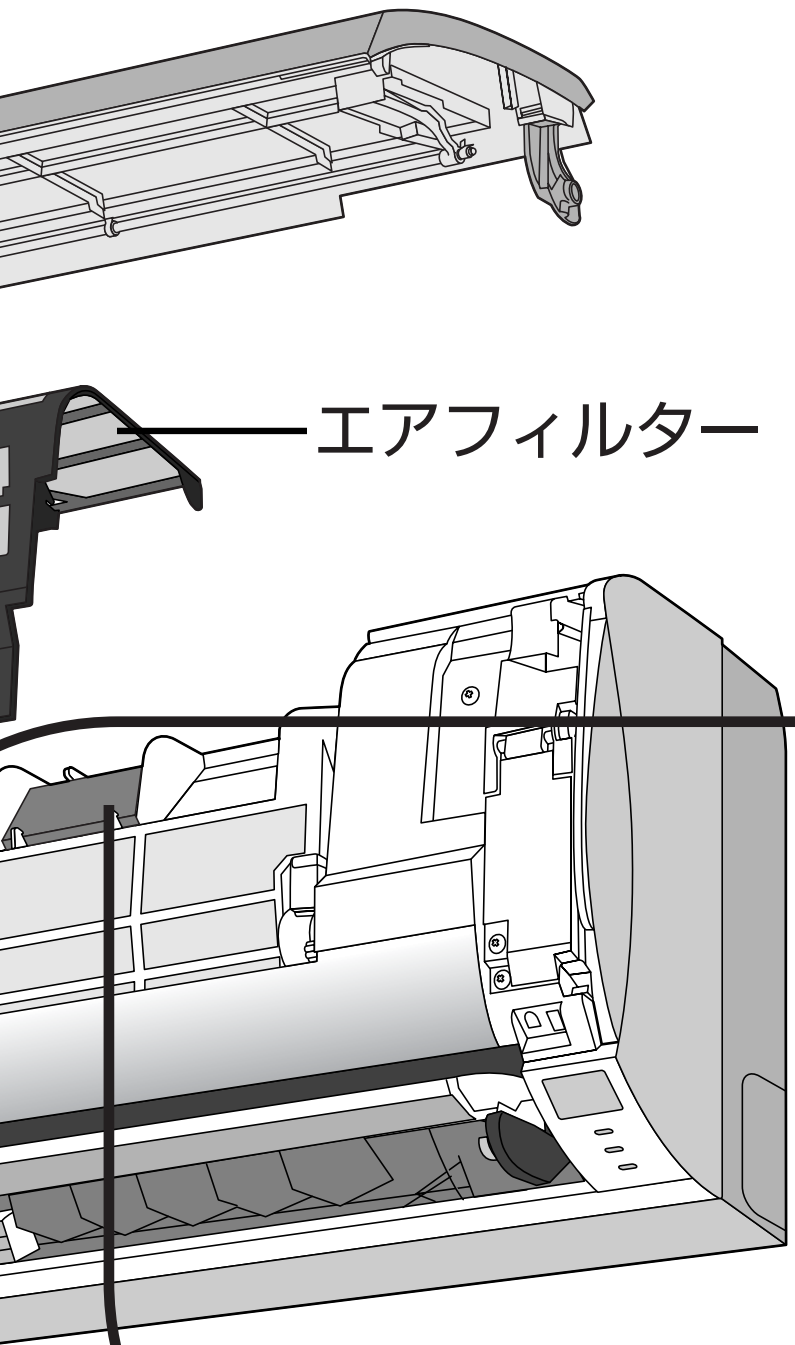


除菌フィルター



別売品
CZ-SAF5A
希望小売価格（税込）
2,079円
（2007年11月現在）

脱臭フィルター




別売品
CZ-SAD11A
希望小売価格（税込）
2,310円
（2007年11月現在）

1 前面パネルを開ける


2 エアフィルターをはずす

①左右の凹部に指をかけ、内側に押しながら、
②前へ引き出す。

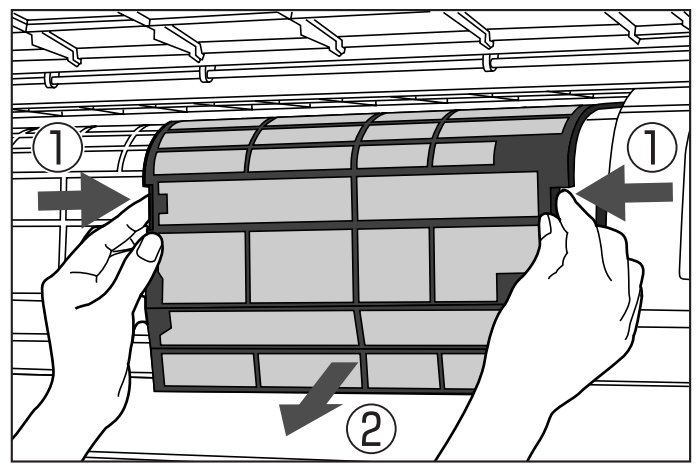


■取り付けかた

①エアフィルターの左右を確かめ天面のツメを本体の溝に合わせて入れ、
②上部、左右の▶◀を"カチッ"というまで押さえる。
③下部、左右の■■を"カチッ"というまで押さえる。

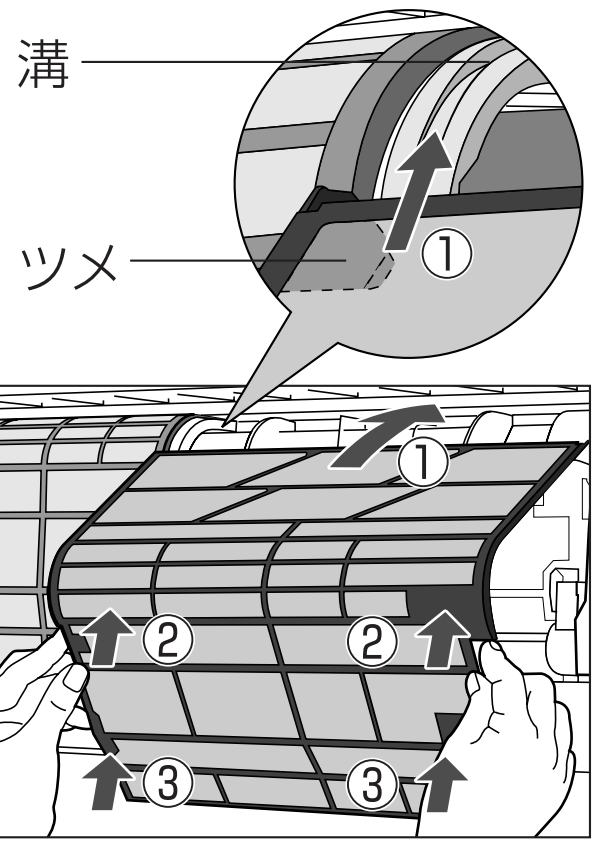

3 除菌フィルターと脱臭フィルターを交換する

●不要のフィルターは、不燃物ゴミとして、地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。

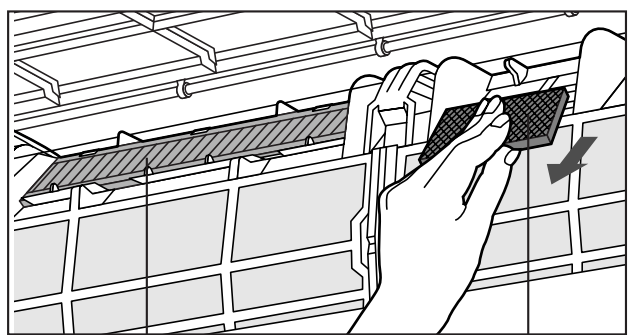

お知らせ

●フィルターそうじノズルが途中で止まって、エアフィルターがはずせないときはリセットをしてください。（27ページ）

本体・リモコン

柔らかい布で、からぶきする

●上下風向ルーバーを開けるときは…
①電源プラグを差し込み、「エアークリーン」を5秒間押す。（ルーバーが開く）
②電源プラグを抜き、からぶきする。
③電源プラグを差し込み、「運転切/入」を2回押す。（ルーバーが閉じる）

■エアフィルターは…

エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用になるときは、取りはずして水洗い等をすることをおすすめします。

- このような環境でご使用になるときは、フィルターおそうじ運転をタイマー予約するか、手動おそうじ運転（目安として2〜3日に1回程度）をおすすめします。（16ページ）
- 汚れが気になってきたら、台所用洗剤（中性）を薄め、つけ置き洗いをしてください。その後、よくすすぎ十分に乾かしてください。

■別売品はお近くの販売店でお買い上げください

パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

PanaSense
http://www.sense.panasonic.co.jp/

おそうじ機能について


お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」「本体内部おそうじ運転」「においカット機能」が自動で働くように設定されています。

運転の種類	本体の動作	運転条件


フィルターおそうじ運転

本体の動作

エアフィルターにたまったホコリをフィルターそうじノズルでかき取ってから吸い取り、屋外へ排出します。（運転時間：約5分～35分）



〈横から見たとき〉

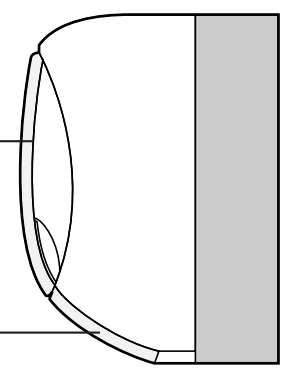

お知らせ

●緑が点灯しているときは、フィルターおそうじ運転の後、本体内部おそうじ運転を行います。



運転条件

〈条件①〉
2時間以上、冷房などを運転して停止したとき。
（おやすみ切タイマーで停止したときは、毎回運転しません）


〈条件②〉
汚れがたまり、次の使用状況で冷房などを停止したとき。
- ●冷房などを、2時間未満で停止することをくり返す。
- ●おやすみ切タイマーで毎回停止する。

〈条件③〉
冷房などの連続運転中に、汚れがたまったとき、冷房などを中断して運転します。


本体内部おそうじ運転

本体の動作

内部に付着したにおい成分を、送風→暖房→送風の運転で抑え、カビの成長を抑えます。
（運転時間：約60分～90分）



〈横から見たとき〉

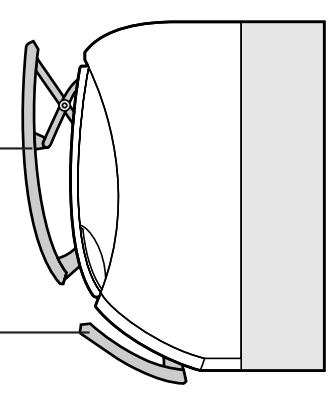


運転条件

〈条件〉
30分以上、冷房や選べる除湿を運転して、停止したとき。
（おやすみ切タイマーで停止したときは、運転しません）


においカット機能

本体の動作

内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、除湿水で洗い流し、においが出るのを防ぎます。
（運転開始から約1分間は、風が出ません）



〈横から見たとき〉

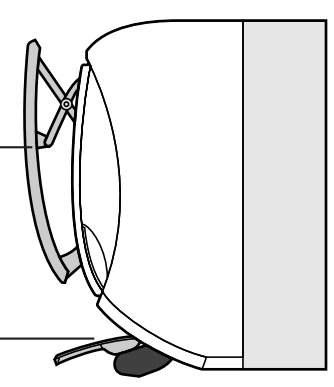

運転条件

〈動作条件〉
- ●冷房の、ロボ気流・ロング・風量自動のとき。
- ●選べる除湿の風量自動のとき。

運転例	しくみ

フィルターおそうじ運転時間：約５分～35分

リモコン操作		停止▼		
本体の動作	冷房（2時間以上）	フィルターおそうじ（約5～35分間）	本体内部おそうじ（約60～90分間）	停止

- 掃除はエアフィルター全面に対して、少しずつ行われます。（全面の掃除は約35分間かかります）
- 運転条件①のときの運転時間は、エアフィルターが汚れているほど長くなります。冬場は、ホコリが舞い上がるため汚れていると判断し、運転時間が長くなることがあります。（最長約35分間）
- エアフィルターの汚れ度合いは、
  - 冷房などの運転時間・風量によって決まります。
  - 電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。
- 運転を途中で停止したとき、残った汚れは次の運転時に掃除します。

フィルターおそうじ運転時間：約８分～35分

リモコン操作	停止▼		開始▼	停止▼		
本体の動作	冷房（20分）	停止	…	除湿（20分）	フィルターおそうじ（約8～35分間）	停止

――――――――→ 汚れがたまったら

- 初回のみ、汚れに関わらず、冷房などの運転時間の合計が24時間経過後に停止したとき。
（一度でも条件①でフィルターおそうじ運転をしたときは、その運転終了からの運転時間を累積します。）

フィルターおそうじ運転時間：約８分～35分

本体の動作	冷房（連続運転）	フィルターおそうじ（約8～35分間）	冷房（連続運転）

――――――――→ 汚れがたまったら

- 初回のみ、冷房などの連続運転時間が24時間になったとき。

本体内部おそうじ運転時間：約60分～90分

リモコン操作		停止▼	
本体の動作	冷房（30分以上）	本体内部おそうじ（約60～90分間）	停止

↑
本体内部おそうじ運転の前に、フィルターおそうじ運転を行うことがあります。

- 運転時間は冷房などの運転を弱い風量で長時間運転しているときほど長くなります。
- においの成分は換気運転で屋外へ排出します。
- おやすみ切タイマーで毎回停止しているときは、１日１回手動おそうじ運転してください。
（においやカビが発生する場合があります）
ただし、フィルターおそうじをタイマー予約しているときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部のおそうじ運転を行います。
- 運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。

〈動作例〉約１分間、風を止める

リモコン操作		開始▼		停止▼
本体の動作	停止	においカット（約1分間）	冷房	停止

お知らせ

- 風量手動時にも、動作させることができます。
（24ページ）

- 運転開始時は約１分間風を止め、その間に、においの成分を除湿した水分といっしょに屋外へ洗い流します。
- 運転中は設定温度に近づくと、においが出るのを防ぐため、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。（パワフル設定中も同様に働きます）

運転のしくみと風の動き


より快適にお使いいただくために、知っておいてください。
運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

運転の種類としくみ	風の動き（風量や風向を自動で使うとき）


冷房

●運転条件
設定温度20℃以上、
室内湿度90％以下、
屋外温度21℃～43℃
●ロボ気流・ロング・風量自動の運転開始時
本体内部についた生活臭（化粧品やペット臭など）が風とともに出るのを防ぐため、約１分間風が出ません。
●ロボ気流・パワフル・ロング・風量自動の運転中
ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。

ロボ気流

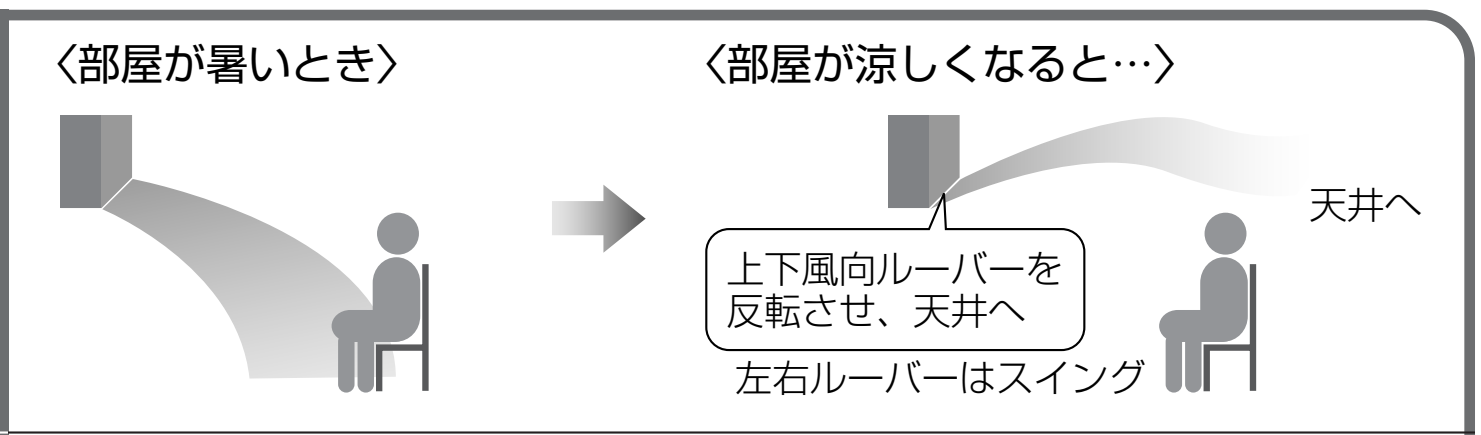


パワフル

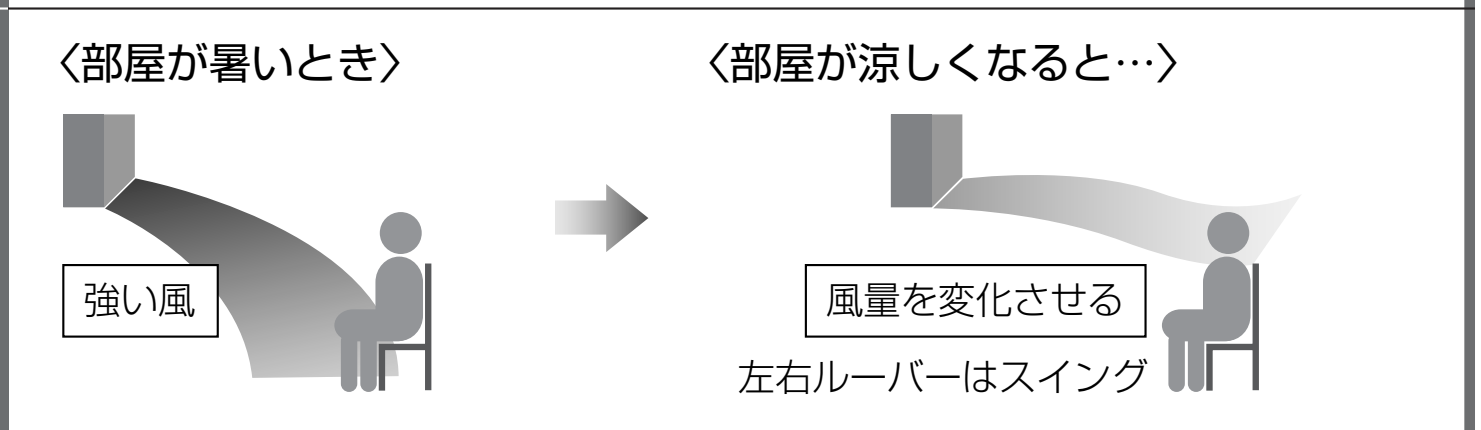

ロング




自動（風量・風向）

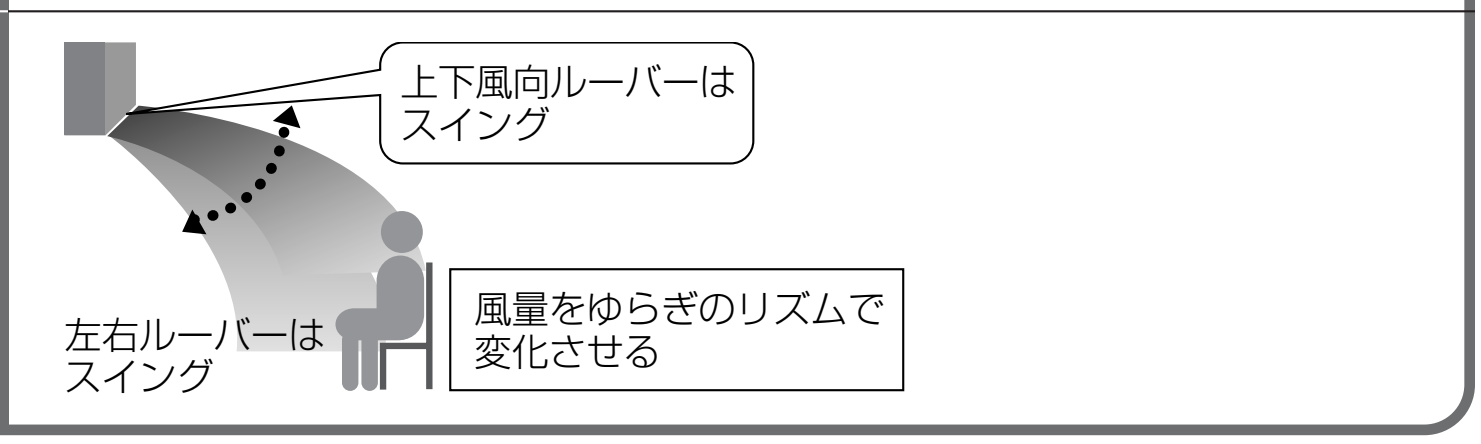


暖房

●運転条件
屋外温度24℃以下
●運転開始時
運転ランプが点滅。
冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく風が出ないことがあります。
●霜取り運転中
屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットについた霜を溶かす間は、運転ランプが点滅し、風が止まります。
（最長約12分間）
溶けた霜は室外ユニットから排水します。

ロボ気流

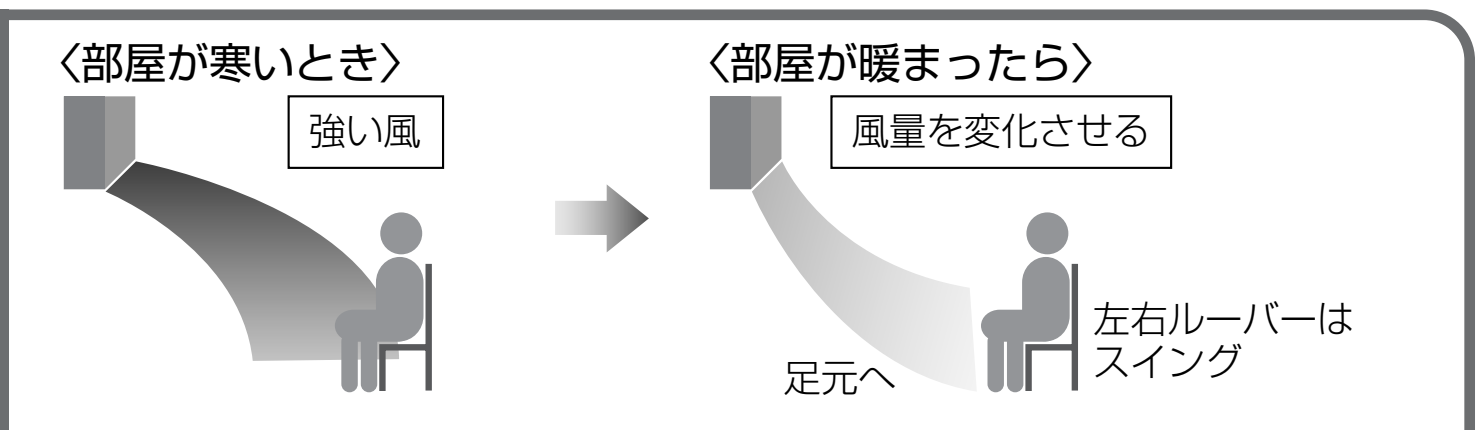


パワフル


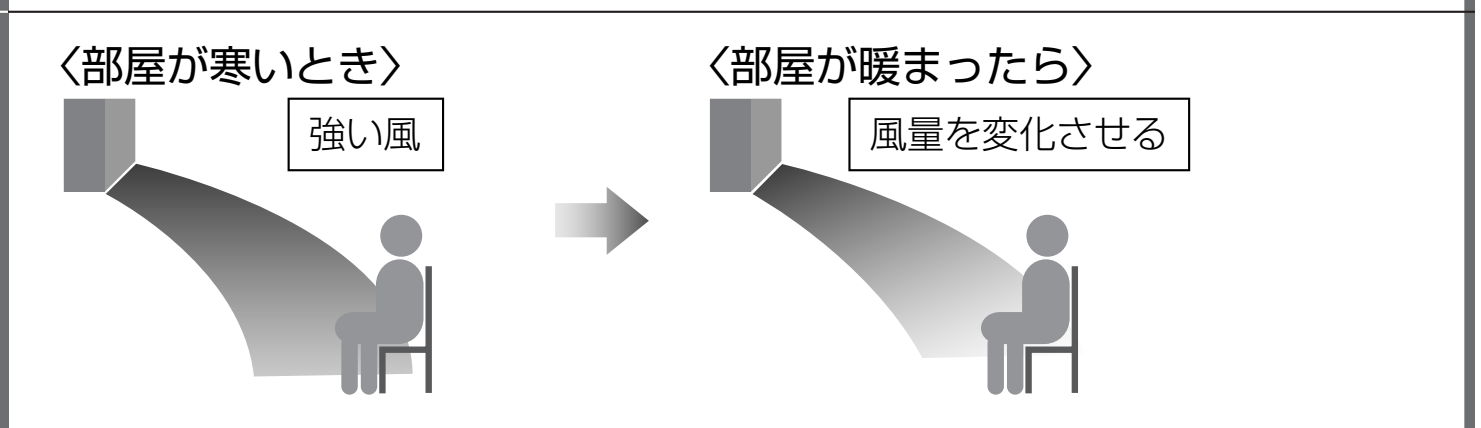


ロング



自動（風量・風向）

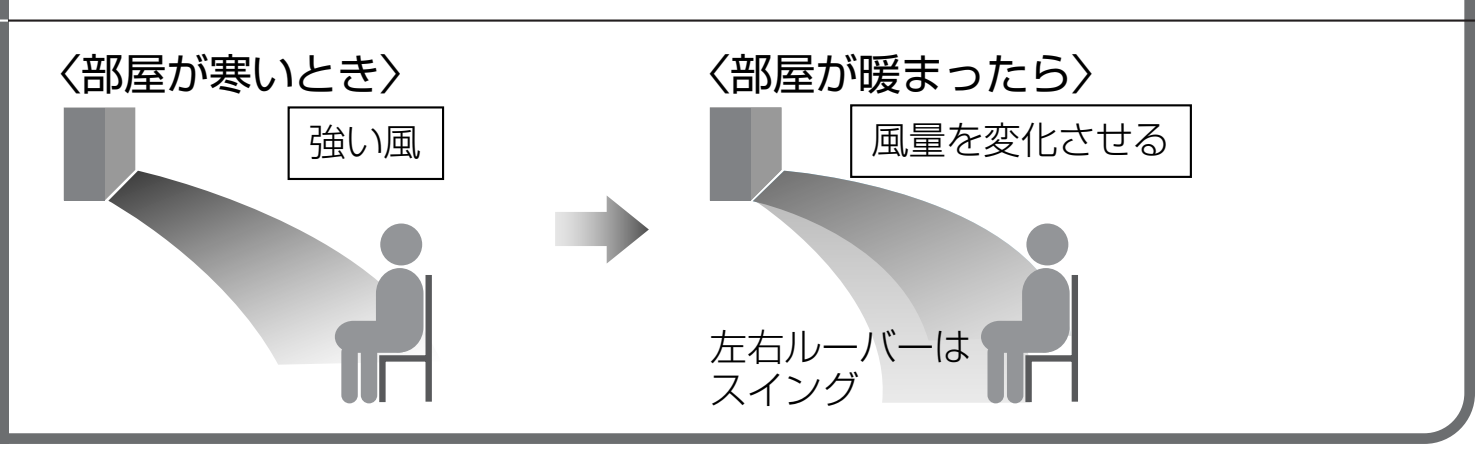


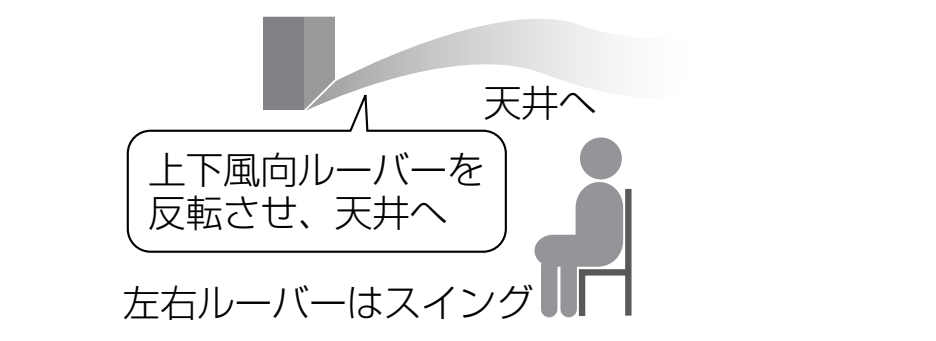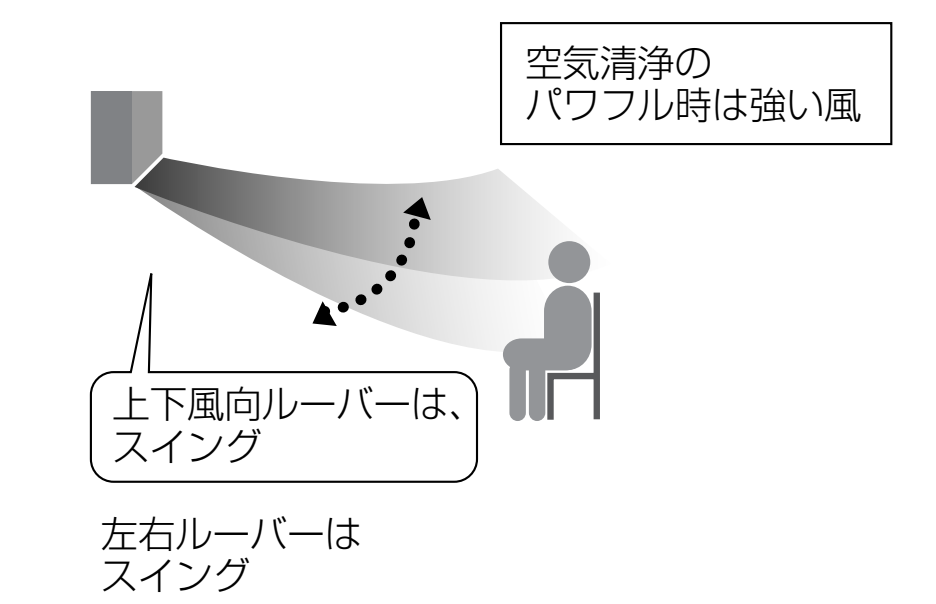運転の種類としくみ			風の動き（風量や風向を自動で使うとき）	
選べる除湿	除湿	●**運転条件**：屋外温度 16℃以上 ●室温が設定温度に近づくまでは冷房運転。 近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。 ●**風量自動の運転開始時** 本体内部についた生活臭が風とともに出るのを防ぐため、約１分間風が出ません。 （においカット機能） ●**風量自動の運転中** ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が止まります。（約５分間） その後、風が出たり止まったりを繰り返します。 室内温度が設定温度より高くなると、元の風量で運転します。	ロボ気流	
			パワフル	
			自動（風量・風向）	
	除湿弱	●**運転条件**：屋外温度 16℃以上 ●室温が設定温度に近づくまでは冷房運転。近づくと、除湿より弱い風量で、冷しすぎを抑えて湿気を取り除く運転になります。（除湿量は少なくなります。） ●**風量自動の運転開始時** 本体内部についた生活臭が風とともに出るのを防ぐため、約１分間、風が出ません。 （においカット機能） ●**風量自動の運転中** ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。	ロボ気流	
			自動（風量・風向）	
エアークリーン	空気清浄	●イオン発生器から発生したイオンが、空気中の花粉やほこりを帯電させ、エアフィルターでキャッチして、空気をきれいにします。	パワフル 自動（風量・風向）	
	換気	●汚れた空気を屋外に排気します。 ●換気扇のような強力な換気能力はありません。	自動（風量・風向）	

自動	●屋外・室内・設定の各温度に応じて、暖房・冷房・除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに自動で選びなおします。 ●**運転開始時** 運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30秒間点滅します。


■上下風向ルーバーの可動範囲（目安）

●冷房・選べる除湿・エアークリーンのときは、天井に向けることもできます。

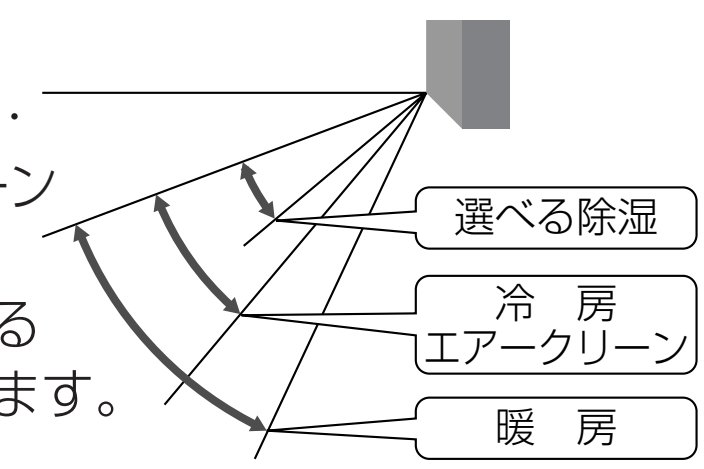

設定を変えたいとき①



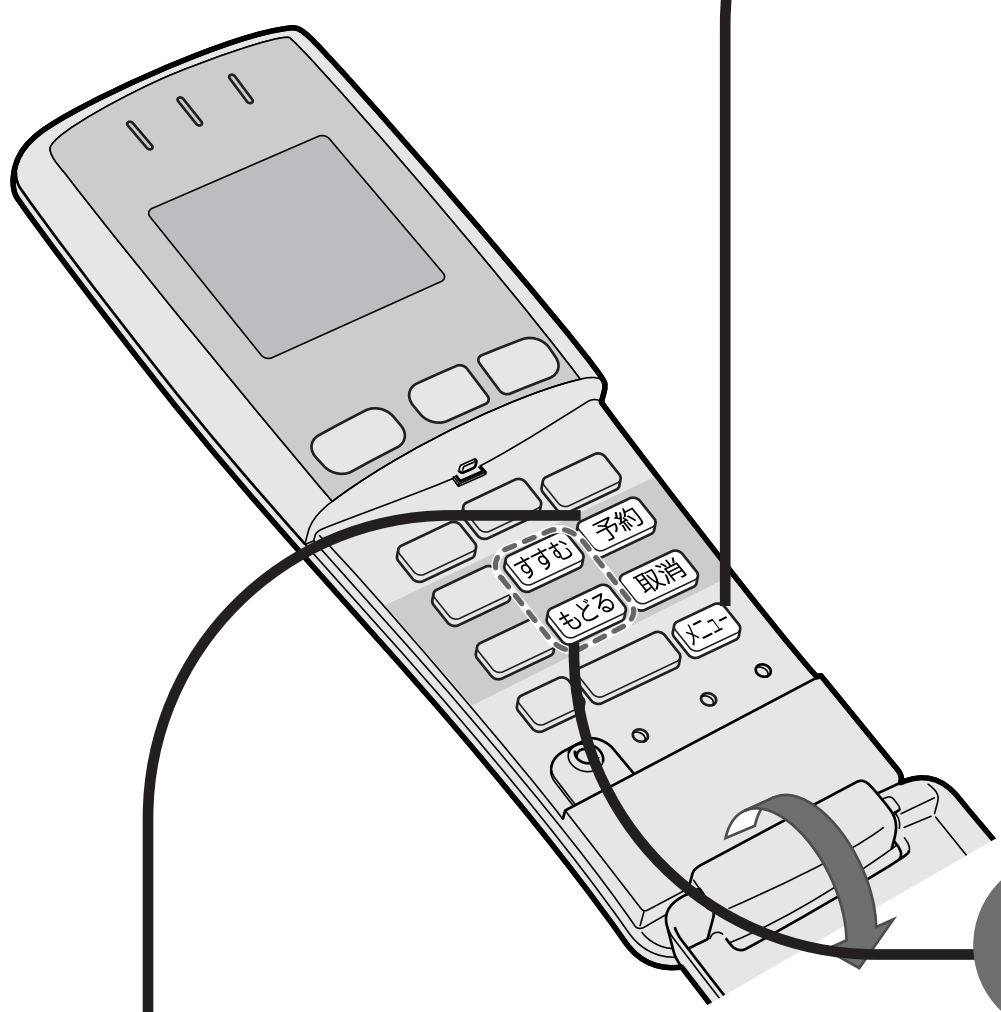

1 運転中または停止中に

メニュー **項目を選ぶ**

●押すたびに表示が変わる。

(風向アイコン) → 空清 → におい → 室外音 → 電流Hi → おそうじ 内部

（26 ページで説明しています。）

2 すすむ もどる

設定する

3 予約

本体に向けて押し、確定させる

■途中で操作を中止するときは







➡ 取消

お知らせ

- 30 秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- メニューで変更した内容は、乾電池を交換すると、リモコン表示のみお買い上げ時の設定に戻ります。（本体は変更した内容を記憶しています）

項目
風をお部屋の中心に送るために (風向アイコン)
空気清浄の設定を取り消したいとき 空清
運転開始時のにおいが気になるとき におい （20 ページ）
暖房時、室外ユニットの運転音が気になるとき 室外音
ブレーカー容量が足りないとき 電流Hi


設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。

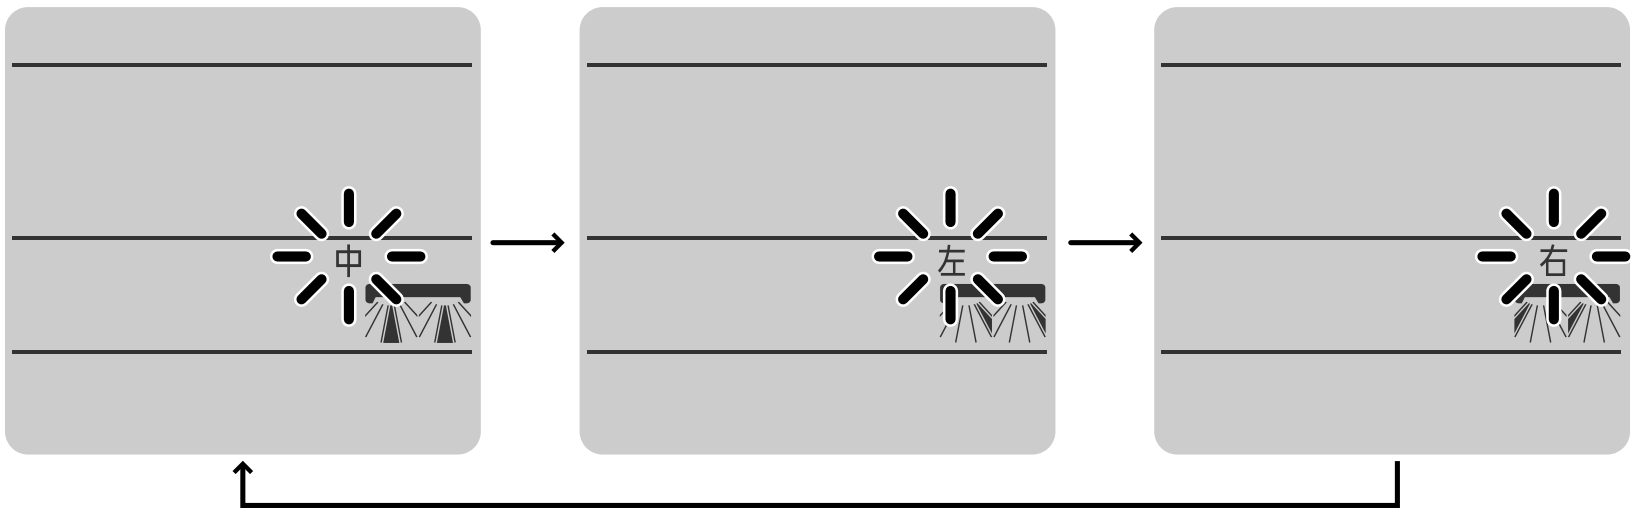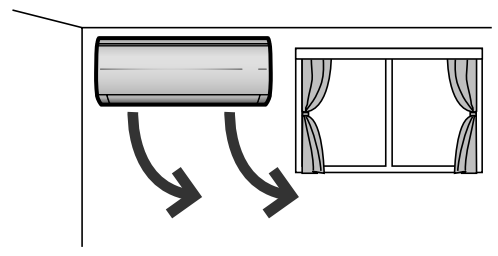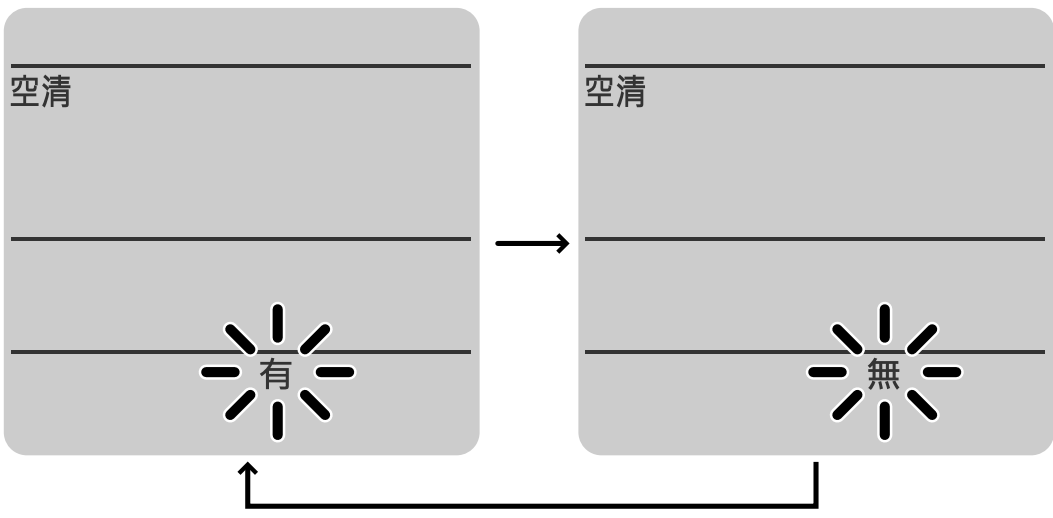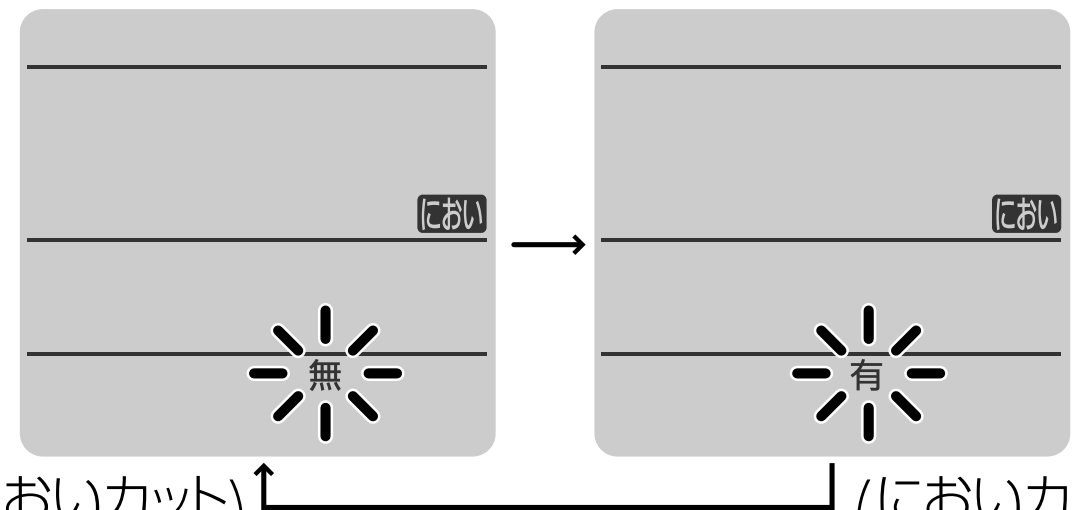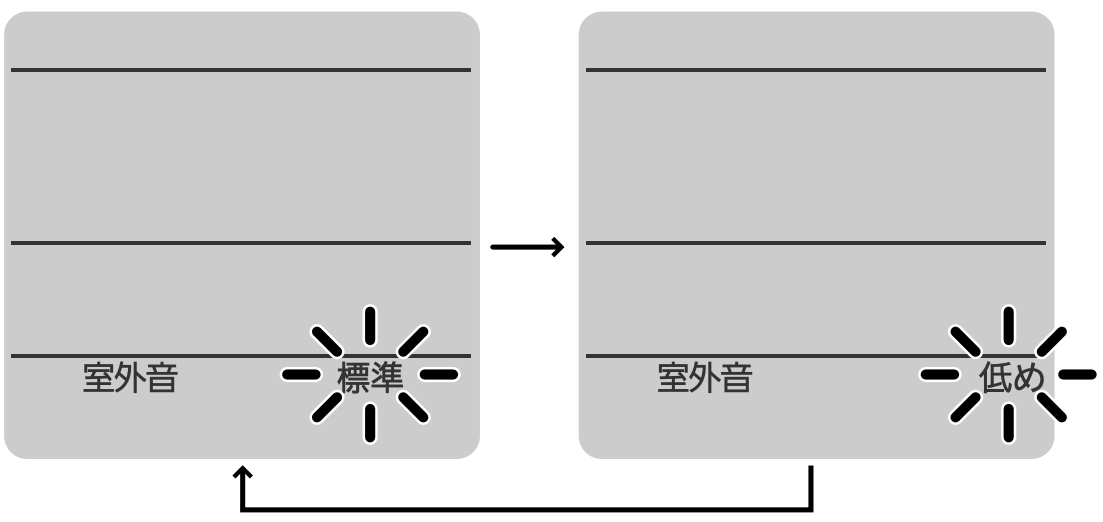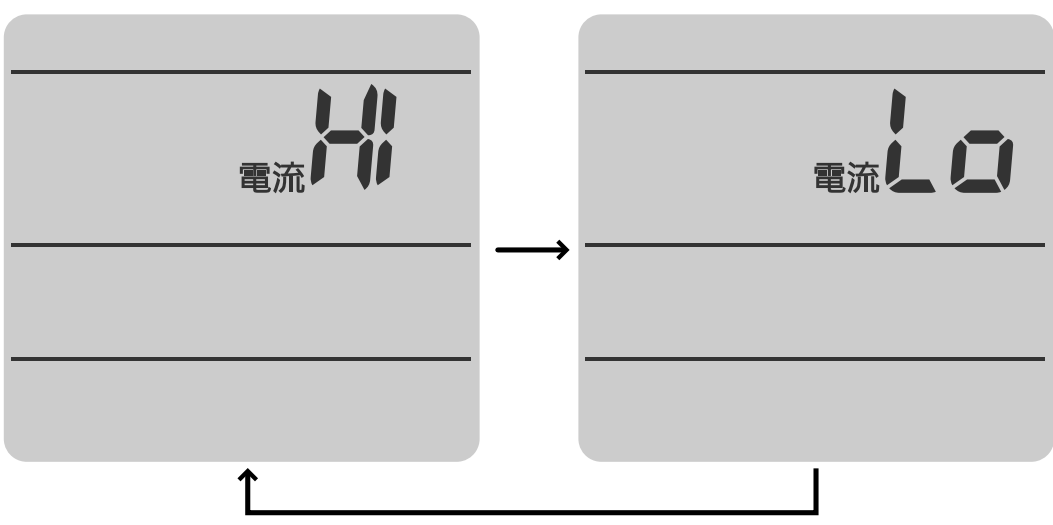設定のしかた	お知らせ
室内ユニットの設置状況を、本体に記憶させます。 設置位置が… ※●中央　●左側　●右側  	●設置や移設をしたときは、必ず設定してください。 （例）左に設置のときは　を選ぶ 
※  	
冷房と除湿・除湿弱の風量自動で運転開始時には、本体内部についた、においが出るのを防ぐ「においカット機能」が設定されています。風量手動時にも「においカット機能」を設定し、においが出るのを防ぐことができます。 **風量手動時の設定** ※  （においカット機能なし）　（においカット機能あり）	●運転開始時、においを出したくないときは「におい有」にします。（すぐに風が出ません） ●「におい無」を確定すると「におい自動有」を表示し、風量自動時の設定を同様に変えることができます。（28ページ）
※  	●「室外音 低め」のときは、能力を制限するため、暖まるまで時間がかかる場合があります。 ●室温が設定温度に近いときなどは、「室外音 低め」を選んでも、運転音が下がらない場合があります。
※  	●「電流Lo」に設定すると、冷房や暖房などの能力は低下します。

※は、お買い上げ時の設定です。

（次ページに続く）

設定を変えたいとき②

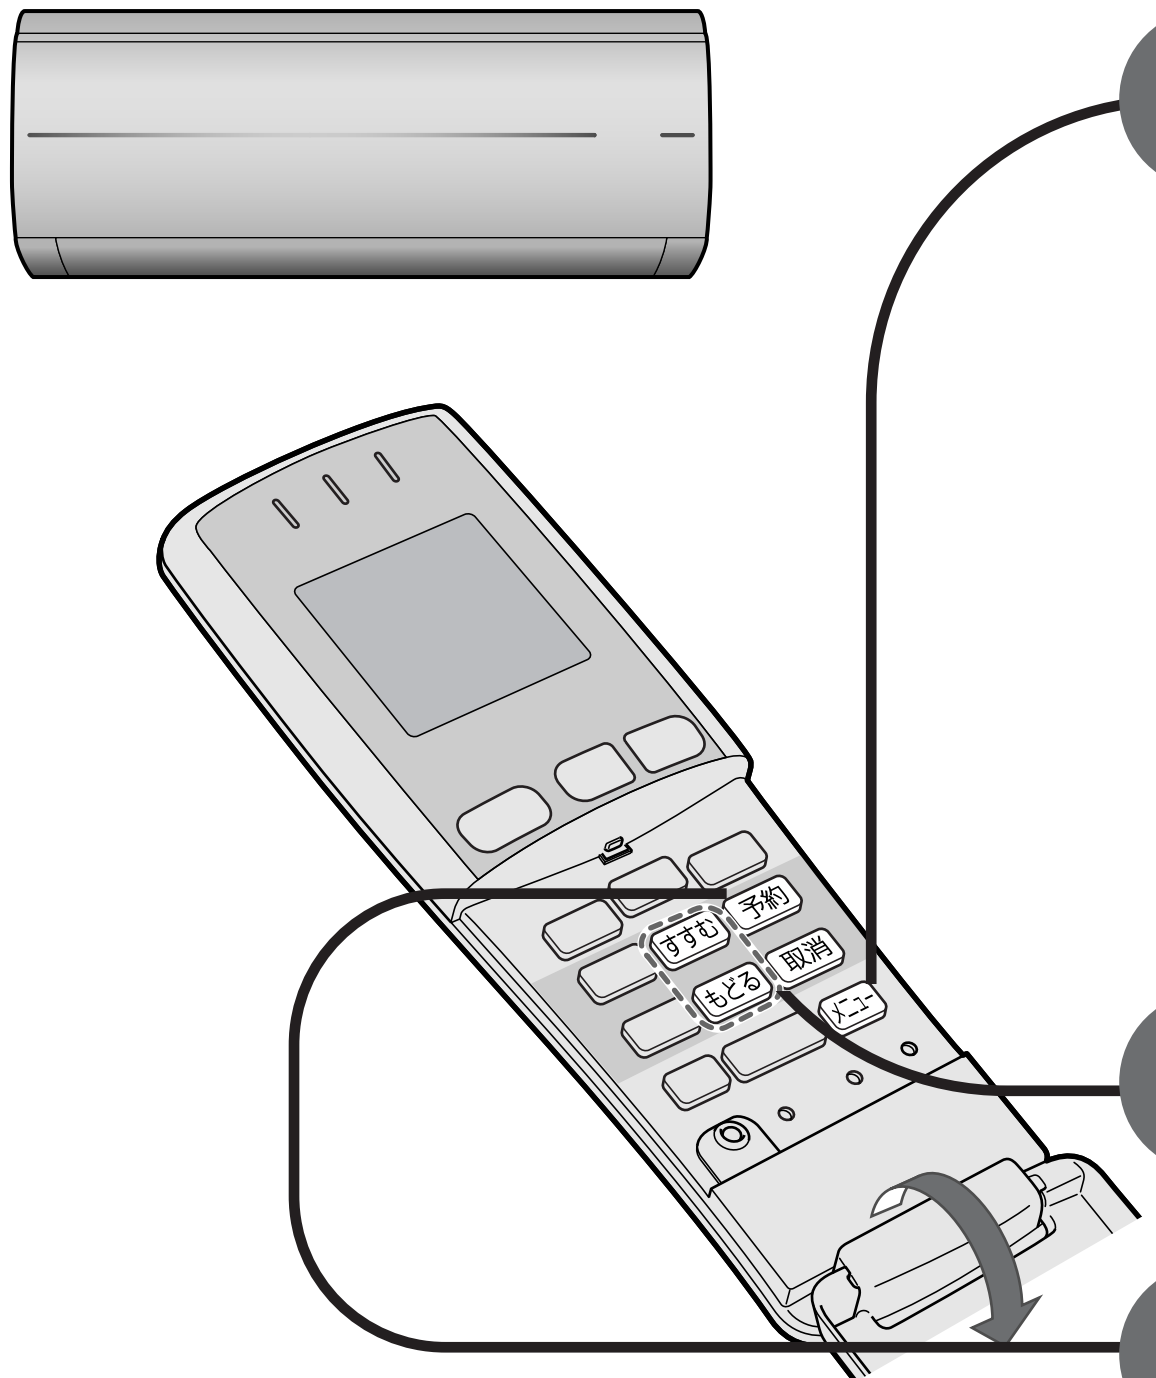

1 運転中または停止中に
メニュー 項目を選ぶ

●押すたびに表示が変わる。

- （アイコン）
- 空清
- におい
- 室外音
- 電流 Hi
- おそうじ 内部

（24ページで説明しています）

2 すすむ もどる
設定する

3 予約
本体に向けて押し、確定させる

項目
本体内部おそうじ運転が自動で動くのを止めたいとき おそうじ 内部


■途中で操作を中止するときは
➡ 取消

お知らせ

●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
●メニューで変更した内容は、乾電池を交換すると、リモコン表示のみお買い上げ時の設定に戻ります。
（本体は変更した内容を記憶しています）

こんなときは…

リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

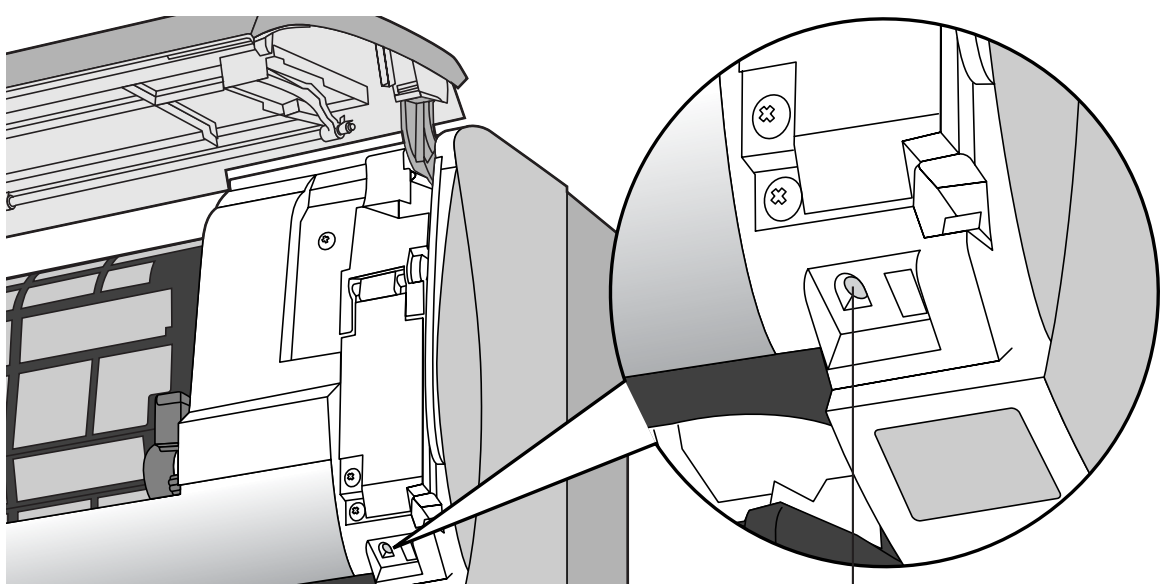
応急運転ボタン

本体で応急運転ができます。

①電源プラグを差し込む。
②前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。

■停止するとき ➡ もう一度押す。

お知らせ

●設定温度25℃の自動運転となり、温度調節などはできません。（エアークリーンを設定していたときは同時運転）
●設定温度や風向は、リモコンで設定していた温度や風向になり、風量は自動になります。（いったん電源プラグを抜き差しすると、設定温度は25℃、風向は自動になります）
●「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。（据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください）

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。
品番：CWA75C3121X
希望小売価格(税込)：6,300円
（2007年11月現在）

1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき


●リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。お買い上げの販売店にご相談ください。

停電になったとき

●運転は停止します。通電後、改めて運転してください。
●タイマー予約は、取り消されます。
通電後、もう一度予約してください。（15ページ）

設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。

設定のしかた	お知らせ
①自動運転の設定 ※ もどる すすむ ②確定する 予約	●「おそうじ内部 無」のときは、1日1回手動おそうじ運転してください。（16ページ）（においやカビが発生する場合があります。） ●「おそうじ内部 有」と「おそうじ内部 切◷無」を設定すると、自動で掃除はしますが、切タイマーで停止したときのみ掃除をしません。

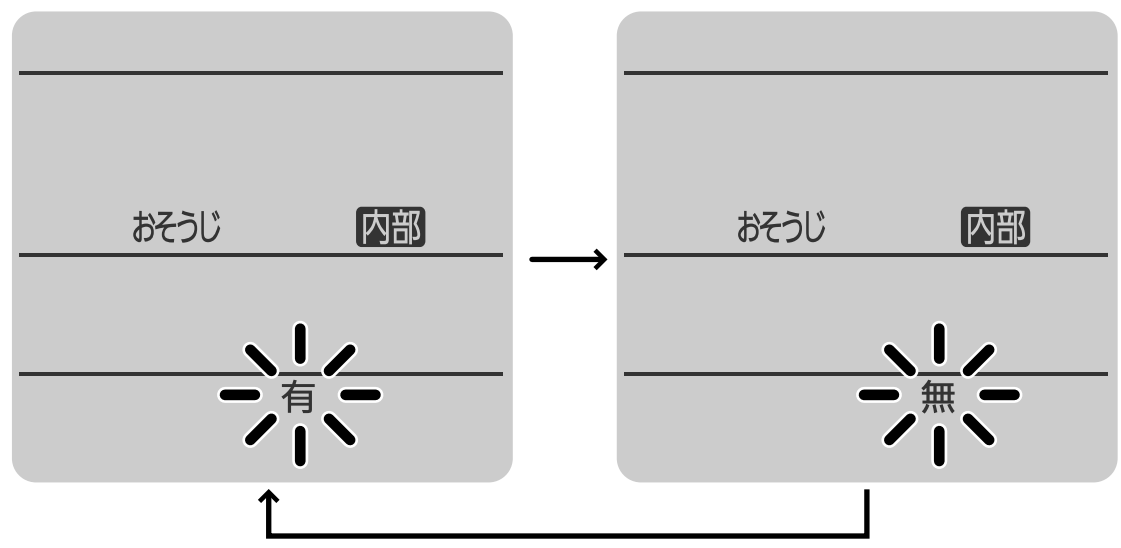


●「おそうじ内部 有」を設定したときは

①切タイマー時の設定 ※

もどる すすむ


②確定する

予約

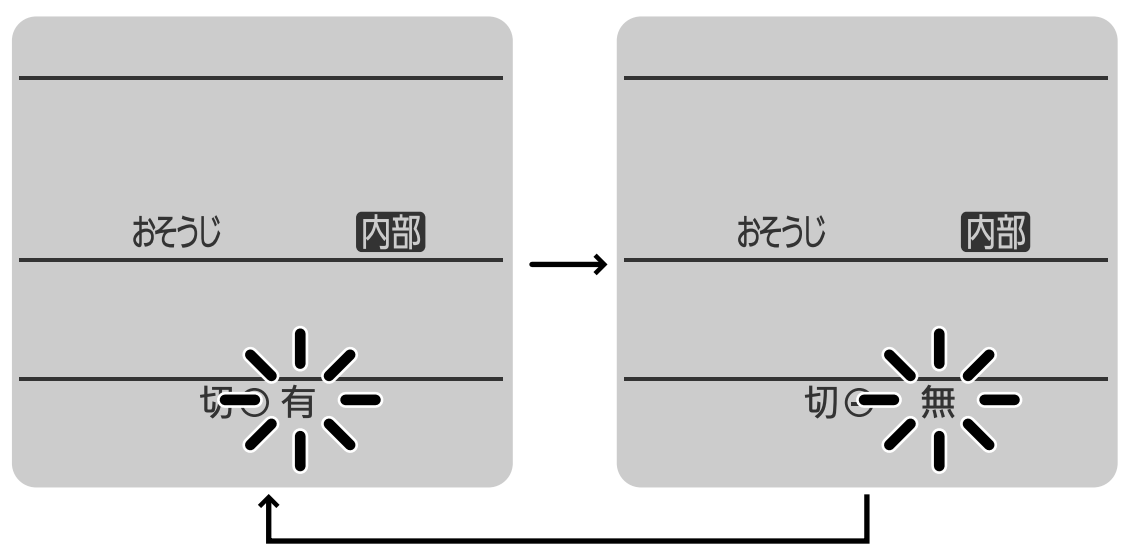

※は、お買い上げ時の設定です。

フィルターそうじノズルが右端にないとき（リセットのしかた）

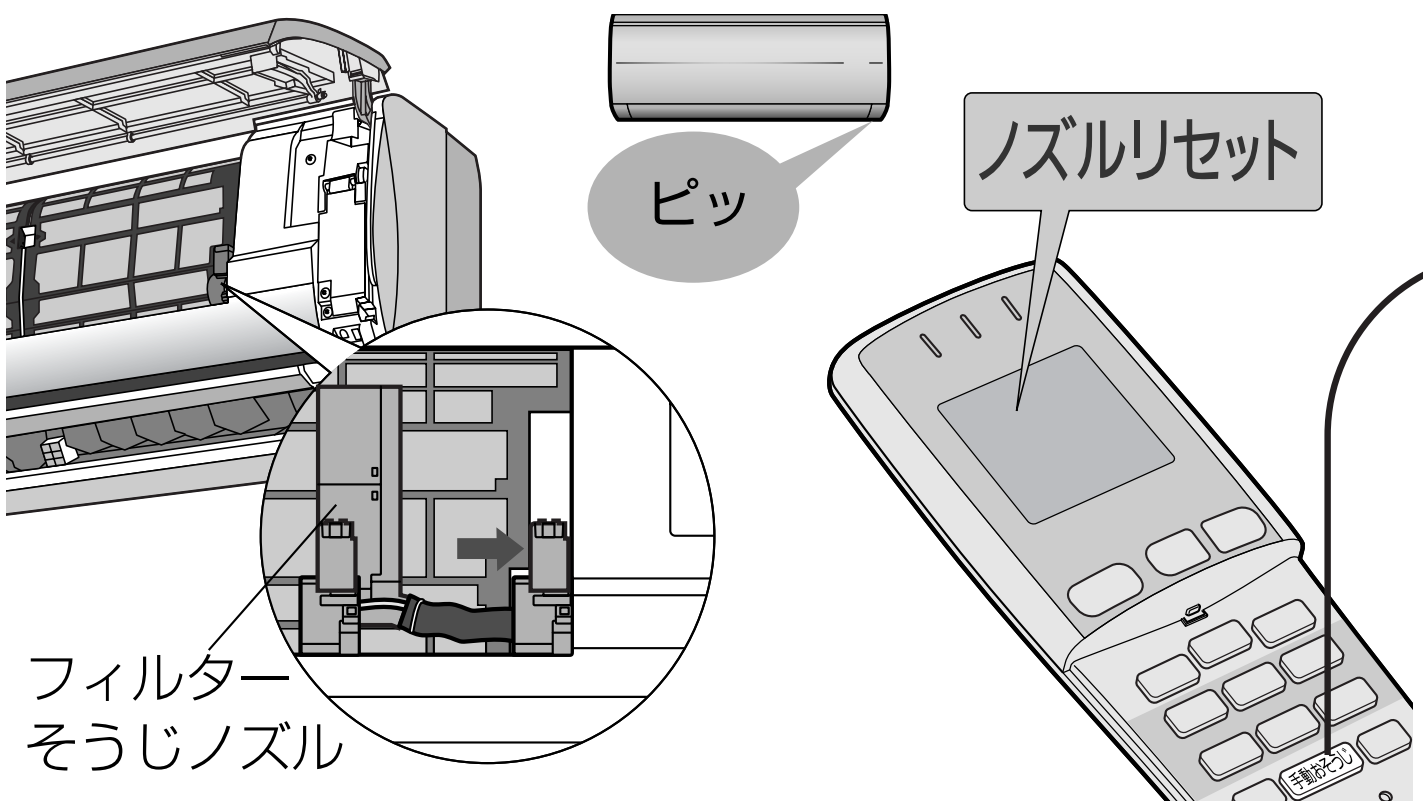

リモコンでリセットしてください。

①前面パネルを閉じる

●閉じないとリセットできません。


② 手動おそうじ 約５秒間押す

●受信音が鳴り、「ノズルリセット」が表示される。（フィルターそうじランプが右端で消灯したらリセット完了）

お知らせ

●リセットができないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

室内ユニット表示部（ランプ）の明るさを変えたいとき

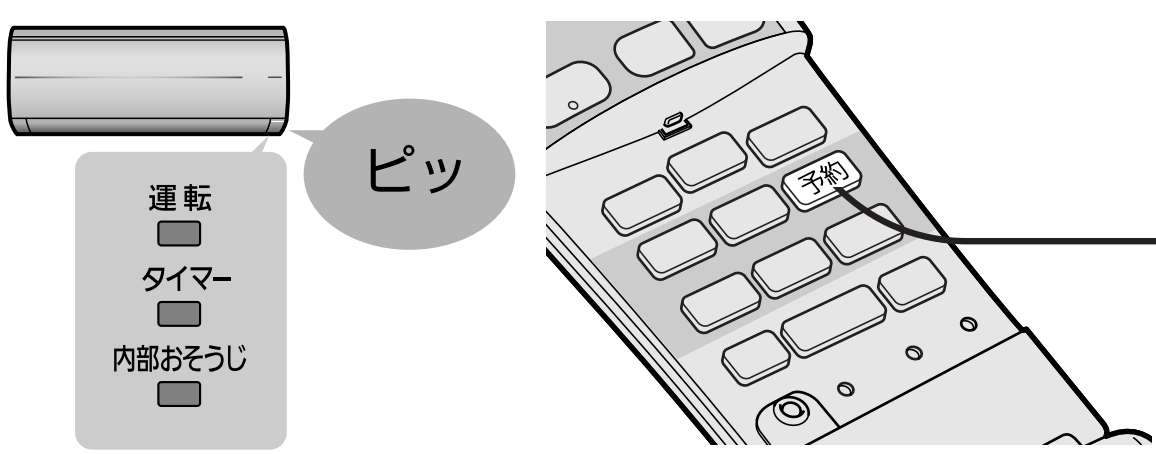

おやすみ時など、明るさが気になるときに暗めに設定できます。

室内ユニットに向けて

予約 ５秒以上押す（受信音“ピッ”）

■元に戻すとき ➡ もう一度 予約 を５秒以上押す。

故障かな？


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

停止後、勝手に動き出す

●フィルターおそうじ運転や本体内部おそうじ運転をするためです。（16、20ページ）

「ポコポコ」という音がする

●屋外に強い風が吹いているときや、室内の換気扇をまわしているとき、ドレンホース内の水分が逆流し、音がすることがあります。お近くの販売店で、逆流防止部材をお買い求めください。

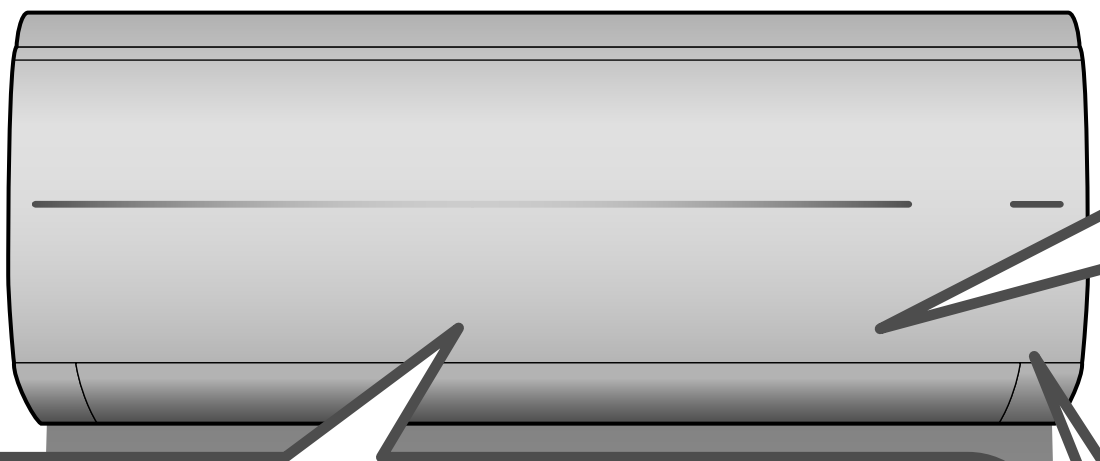


運転開始時、すぐに風が出ない

●冷房や除湿時は、室内ユニットに付着した生活臭が、風とともに出るのを防ぐためです。
約１分間お待ちください。

➡ すぐに風を出したいときは、「におい無」の設定後、「自動時におい無」を設定してください。（24ページ）

●暖房時は室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。
暖まるまでお待ちください。

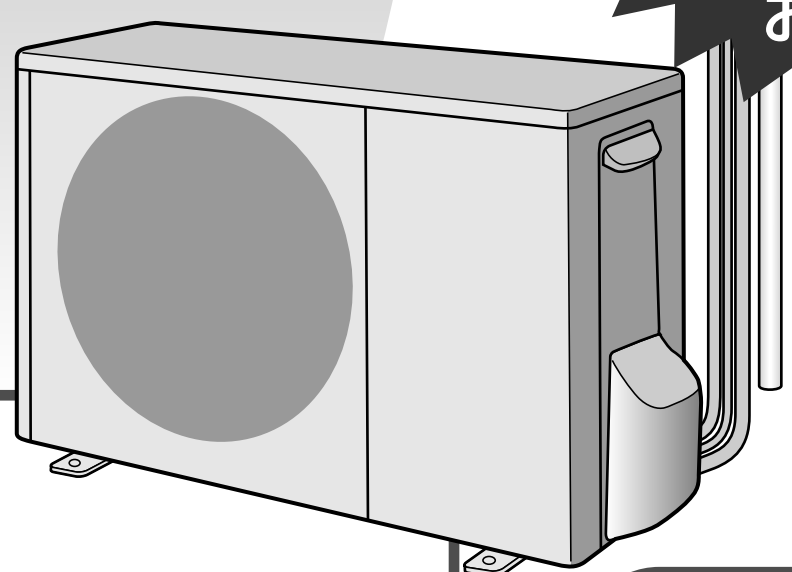

室外ユニットから水や湯気が出る

●暖房時には、室外ユニットで除湿した水が出ます。また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜が付きます。その霜が溶けて水や湯気となって出るためです。排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ロボ気流で風が直接当たる

●吹き抜けの部屋など状況によっては、天井や足元への気流になるまでに、時間がかかる場合があります。

フィルターおそうじ運転をしない

●冷房などの運転状況やエアフィルターの汚れに応じるため、毎回運転しません。
●前面パネルが開いていると、安全のため運転しません。

停止時、上下風向ルーバーが、すぐに閉じない

●確実に閉じるため、いったん大きく開いてから閉じます。（ルーバーが閉じるまで最長約40秒）

運転ランプが点滅する

●自動運転開始時に、運転の内容を選んでいるときや、暖房運転の開始時や霜取り運転中に点滅します。そのままお待ちください。

タイマーランプ（橙）が点滅しているときは、異常をお知らせしています（32ページ）



入タイマー時刻よりも早く運転を開始する


●予約時刻に室温が設定温度近くになるように、早めに運転を始めます。（最長約40分前）

	症状	原因→対応
フィルターおそうじ運転	運転しない	●弱い風量で運転を続けていたときは、エアフィルターの汚れが少ないと判断し、冷房などの運転時間が長くてもおそうじ運転を行わないことがあります。 ●異常が発生していませんか？（タイマーランプ点滅） →異常の内容を確認してください。(32ページ)
	冷房中などに運転する	●冷房など24時間を超える連続運転中に自動で運転します。 →約8分～35分で自動終了し、冷房などの運転に戻ります。(20ページ)
	運転時間が長い	●運転の前にフィルターそうじノズルをいったん右端に戻す分長くなります。 ●自動での運転時間は最長約35分です。前回、掃除できなかった分が持ち越されることがあります。 （電源プラグを抜いても汚れ度合いは記憶されています） ●強い風量で運転していると、エアフィルターの汚れが多いと判断し、運転時間は長くなります。 ●フィルターおそうじ運転の後に本体内部おそうじ運転をする場合があります。(20ページ)
	運転時間が短い （フィルターそうじランプの往復回数が少ない）	●弱い風量で運転していた場合は、エアフィルターの汚れが少ないと判断し、運転時間は短くなります。 ●手動で運転した後は、エアフィルターの全面を一度に掃除し、本体が記憶している汚れ度合いをリセットするため、短くなることがあります。
	途中で運転音が変わる	●運転中は換気運転を同時に行います。このとき、ほこりなどが排気口で詰まらないように、定期的に換気の風量を強くしたり、終了直前に換気の運転方法を変えたりするためです。
	エアフィルターに汚れが残っている	●掃除を効果的に行うため、少しずつ段違いに掃除しているためです。 ●油汚れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。(19ページ)
本体内部おそうじ運転	運転しない	●本体内部おそうじ運転を取り消していませんか？ →自動で運転するように設定を変更してください。(26ページ) ●異常が発生していませんか？（タイマーランプ点滅） →異常の内容を確認してください。(32ページ)
フィルターそうじランプ	動かない	●運転の開始から、フィルターそうじノズルが動き出すまで約50秒かかる場合があります。
	右の端でいったん停止する、停止時間が一定でない	●フィルターそうじノズルの中にある吸引ノズルが掃除位置に移動する間、右端で停止します。吸引ノズルの移動時間は場合により異なります。(約5～70秒) →しばらくお待ちください。


故障かな？


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

	症状	原因→対応
本体	よく冷えない、暖まらない	●ロボ気流設定中に、ルーバーが天井に向いているときは、風が直接当たらないため、冷房感が弱くなることがあります。風向を調節してください。（13ページ） ●「風量静」で運転していませんか？室温や屋外温度によって設定温度にならないことがあります。 →風量を変更するか、パワフル運転をおすすめします。（12ページ） ●エアフィルターに汚れが残っていませんか？ エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用の場合、取りきれないことがあります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。（20ページ） ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。 →他の暖房器具との併用をおすすめします。 ●室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか？ →周辺の障害物を取り除いてください。（7ページ） ●換気扇やガスコンロを使用していませんか？ ●「電流 Lo」を設定していませんか？電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。（24ページ）
	暖まるまでに時間がかかる	●「室外音低め」を設定していませんか？運転開始時の暖房能力を制限しているため、設定温度に到達するまで時間がかかります。（24ページ）
	冷房や除湿時、霧が出ているように見える	●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
	吹出口などに露が付く	●冷房や除湿・除湿弱時に、設定温度を20℃未満にしていませんか？ →20℃以上にしてください。 ●本体内部おそうじ運転を途中で停止し、続けて冷房や除湿・除湿弱運転をすると、本体内部や吹出口などに露が付くことがあります。 →冷房や除湿・除湿弱運転するときは、間をおいて行ってください。
	温度調節や風量設定ボタンなどで運転する	●リモコンの表示を確認してください。停電時など、リモコンの表示と運転が一致していないときに、ボタンを押すとリモコンの表示内容が送信されるためです。 →運転切/入ボタンで停止してください。
	タイマー予約時刻になっても運転や停止しない	●現在時刻は合っていますか？ →正しく合わせて再度、予約を行ってください。（9、15ページ）
	上下風向ルーバーが設定した位置に動くまで時間がかかる	●正しい位置を検知しながら動くためです。 →しばらくお待ちください。
	前面パネルが開かない	●運転開始時はパネル位置を元に戻してから開くため、すぐに開きません。 ●前面パネルが確実に取り付けられていますか？ 左右のアームが軸にはまっていないと開きません。 →確実に取り付けているか確認してください。（18ページ）
	停止時、上下風向ルーバー・前面パネルが閉じない	●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか？ →本体電源リセットボタンを押してから、運転切/入ボタンを押してください。 ●本体内部そうじ運転していませんか？（20ページ）
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。

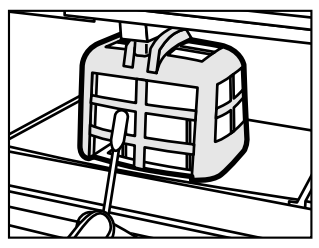	症状	原因→対応
リモコン	受信しない	●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くありませんか？ →乾電池を交換してください。 ●インバーター照明があるお部屋では信号を受け付けないことがあります。→お買い上げの販売店にご相談ください。
	表示が薄い、出ない	●乾電池が消耗していませんか？→乾電池を交換してください。 ●＋－が逆になっていませんか？→＋－は正しく入れてください。
	タイマー予約ができない	●時刻表示「12 ： 00」が点滅していませんか？ →現在時刻を合わせてください。（9ページ）
風	運転開始時、風が出ない	〈冷房・除湿のロボ気流・ロング・風量自動設定時〉 ●生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。 →約１分間お待ちください。 〈暖房時〉 ●室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。 →暖まるまでお待ちください。
	すぐに冷風・温風が出ない	●停止後すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約３分間、送風になります。→お待ちください。
	風がにおう	●じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。 →気になるときは、販売店にご相談ください。 ●冷房や除湿から暖房に切り換えた場合、約５分間におうことがあります。
	運転中に風が止まる	〈冷房・除湿のロボ気流・パワフル・ロング・風量自動設定時〉 ●ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 〈除湿時〉 ●室内温度が設定温度に近づいたときに、約５分間、運転を停止します。その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 〈暖房時〉 ●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。（霜取り運転） →しばらくお待ちください。（最長約 12分間）
音	“ブシュッ”という音	●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り換わるときの音です。
	“ピシッ”“パキッ”という音	●温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みするときの音です。
	水の流れるような“シャー”“ボコボコ”という音	●エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。
	“ゴー”という音	●フィルターおそうじ運転開始時や、本体内部おそうじ運転中に換気運転している音です。 ●エアークリーン運転で換気している音です。 →「換気-静」を選ぶと、「換気」より静かな音になります。
	“バタバタ”“ガクガク”という音	●エアフィルターが正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ運転時に、フィルターそうじノズルが当たって音がすることがあります。 →エアフィルターの取り付けを確認してください。（19ページ）
	“ブーン”という音	●エアフィルターを掃除している音です。
	“ジー”“パチパチ”という音 テレビやラジオにノイズが入る	●イオン発生器にほこりなどが付着していませんか？ →上下風向ルーバーをリモコンで開け（19ページ）、電源プラグを抜き、乾いた綿棒で汚れを落としてください。 

タイマーランプが点滅するときは…

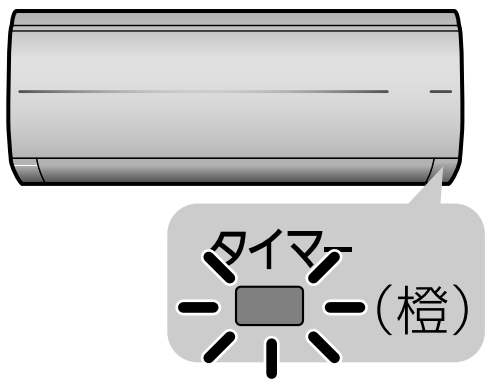

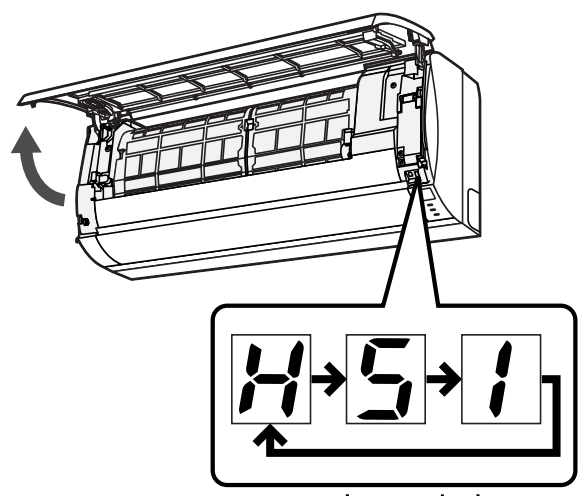



表示例

■室内または、室外ユニットに異常が発生しています

1 運転を停止し、前面パネルを開け、3けたの英数字を確認する

●英数字（H□□かF□□）が表示。

2 英数字の表示に従い、下記の操作をする

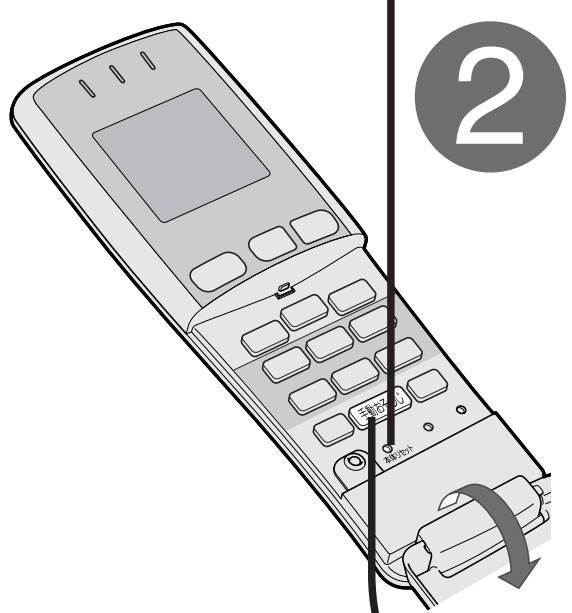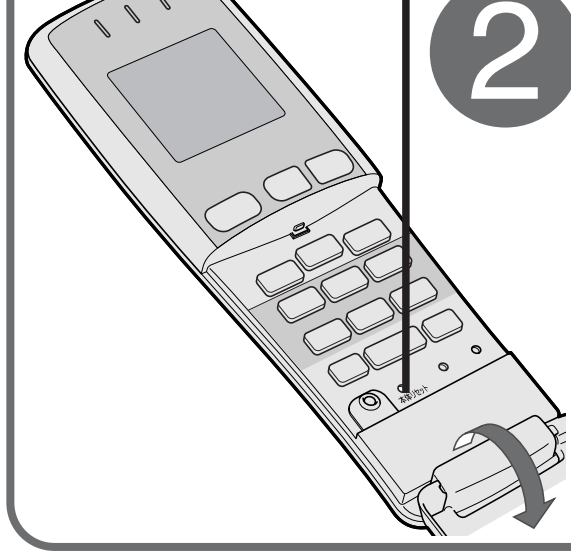表示内容	操作	対応
H→5→1 〈原因〉 ●エアフィルターが正しく付いていない。 ●フィルターそうじノズルの異常。	**1** 本体リセット **押す** （本体電源がリセットされる） **2 エアフィルターを取りはずし、再度取り付ける**（19ページ） ●フィルターそうじノズルが途中で止まっているときは、リセットする。（27ページ） **3** 前面パネルを閉じてから 手動おそうじ **押す** ●フィルターそうじランプが左右に１往復したら停止してください。 **4** 冷房 暖房 選べる除湿 自動 **の、いずれかを押す** （正常動作確認のため） 	左記の操作後、 タイマーランプが… ●点滅しない →そのままご使用ください。 ●点滅する →①運転を停止し、 ②電源プラグを抜く。 ③3けたの英数字を販売店にご連絡ください。 お知らせ ●次の表示の場合は、一時的に運転することができます。 （受信音“ピピピピッ”） ・H23　・H25 ・H27　・H28 ・H50　・H51 ・H56 ただし、 ●H25のとき： 空気清浄の設定を取り消してください。 ●H50のとき： 換気の設定を取り消してください。
H→5→1 **以外を表示** ●さまざまな原因が考えられます。	**1** 先の細いもので 本体リセット **押す** （本体電源がリセットされる） **2** 冷房 暖房 選べる除湿 自動 **の、いずれかを押す** （正常動作確認のため） 	

仕様

種類			冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）											
SXシリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番			CS-SX228A	CU-SX228A	CS-SX258A	CU-SX258A	CS-SX288A	CU-SX288A	CS-SX368A	CU-SX368A	CS-SX408A2	CU-SX408A2	CS-SX508A2	CU-SX508A2
SXBシリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番			CS-228SXB	CU-228SXB	CS-258SXB	CU-258SXB	CS-288SXB	CU-288SXB	CS-368SXB	CU-368SXB	CS-408SXB2	CU-408SXB2	CS-508SXB2	CU-508SXB2
電源			単相100 V　50／60 Hz 両用								単相200 V　50／60 Hz 両用			
電源プラグ形状			◯	—	◯	—	◯	—	◯	—	◯	—	◯	—
冷暖房平均エネルギー消費効率			5.80		5.58		5.40		4.28		4.05		3.63	
冷房	定格能力（kW）	標準	2.2（0.8~3.1）		2.5（0.8~3.2）		2.8（0.8~3.5）		3.6（0.8~4.0）		4.0（0.8~4.3）		5.0（0.8~5.2）	
冷房	定格消費電力（W）	標準	390（125~660）		475（125~670）		550（125~770）		930（140~1,170）		1,090（140~1,300）		1,590（140~1,800）	
冷房	エネルギー消費効率		5.64		5.26		5.09		3.87		3.67		3.14	
冷房	運転電流（A）		4.30		5.30		6.10		10.0		5.90		8.55	
冷房	運転音（dB）		44	44	44	45	45	45	45	47	46	49	46	50
冷房	冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	15m²／9畳		17m²／10畳		19m²／12畳		25m²／15畳		28m²／17畳		34m²／21畳	
冷房	冷房面積の目安	木造南向き和室	10m²／6畳		11m²／ 7畳		13m²／ 8畳		16m²／10畳		18m²／11畳		23m²／14畳	
暖房	定格能力（kW）	標準	2.5（0.8~4.7）		2.8（0.8~5.0）		3.2（0.8~5.1）		4.2（0.8~6.2）		5.0（0.8~7.5）		6.0（0.8~8.6）	
暖房	定格能力（kW）	低温	3.4		3.6		3.7		4.5		5.4		6.2	
暖房	定格消費電力（W）	標準	420（120~1,230）		475（120~1,280）		560（120~1,290）		895（135~1,660）		1,130（135~2,270）		1,460（135~2,600）	
暖房	定格消費電力（W）	低温	1,090		1,130		1,140		1,470		2,010		2,300	
暖房	エネルギー消費効率		5.95		5.89		5.71		4.69		4.42		4.11	
暖房	運転電流（A）		4.65		5.30		6.20		9.15		5.80		7.45	
暖房	運転音（dB）		46	45	46	46	46	46	46	49	48	49	48	50
暖房	暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	11m²／7畳		13m²／8畳		15m²／9畳		19m²／12畳		23m²／14畳		27m²／17畳	
暖房	暖房面積の目安	木造南向き和室	9m²／6畳		10m²／6畳		12m²／7畳		15m²／ 9畳		18m²／11畳		22m²／13畳	
通年エネルギー消費効率			5.8		5.8		5.8		4.9		4.9		4.5	
区分名			A		A		A		C		C		—	
質量（kg）			11	25	11	28	11	28	11	30	11	30	11	34
外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm）			室内ユニット　295×790×219　　室外ユニット　540×780×289											

●この仕様値は、JIS C 9612(日本工業規格)に基づいた数値です。
●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
●リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相100Vの場合0.8W、単相200Vの場合0.9Wです。（タイマー予約時は約1.0W）
●室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。
●除菌フィルターにはスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌を加工しています。
※1「スーパーアレルバスター」…ダニの死がいやフン、花粉などアレル物質の活動を抑制
※2「緑茶カテキン」…ウイルスの活動を抑制　　※3「バイオ除菌」…菌やカビの繁殖を抑制

試験機関	試験方法
※1　大阪市立工業研究所、エジンバラ大学	酵素免疫測定によりアレル物質の低減を確認
※2　北里環境科学センター	プラーク法によりウイルスの低減を確認
※3　日本食品分析センター	JIS Z 2801 抗菌試験、ハロー試験法

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体１年間 （ただし冷媒回路については、５年間です）

■補修用性能部品の保有期間 ９年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を、製造打ち切り後９年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

28～32ページに従ってご確認のあと、なお異常のあるときは、運転停止後、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
  保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
  修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
  下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名　ルームエアコン
2. 品番　表紙参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容
   （できるだけ具体的に）
5. ご住所（付近の目印なども）
   お名前・電話番号


品番表示

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話　フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX　フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444　**Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通16丁目1166	☎(0166)22-3011
帯広	帯広市西20条北2丁目23-3	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364	☎(017)775-0326
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	☎(018)868-7008
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	☎(019)645-6130
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市平清水1丁目1-75	☎(023)641-8100
福島	郡山市亀田1丁目51-15	☎(024)991-9308

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	☎(028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1	☎(027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5	☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13	☎(055)222-5822
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	☎(025)286-0180

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20	☎(076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4	☎(076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14	☎(0776)21-0622
長野	松本市寿北7丁目3-11	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5	☎(054)287-9000
愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	☎(058)278-6720
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	津市久居野村町字山神421	☎(059)254-5520

近畿地区

滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)646-2123
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	☎(078)796-3140

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110	☎(086)242-6236
広島	広島市西区南観音1丁目13-5	☎(082)295-5011
山口	山口市小郡下郷220-1	☎(083)973-2720

四国地区

香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36	☎(088)624-0253
高知	高知市仲田町2-16	☎(088)834-3142
愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	☎(089)905-7544

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1919-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	天草市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	奄美市名瀬朝仁町11-2	☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

簡単操作早見表

●運転の種類を選んで、温度を調節します。(くわしくは10～11ページ)

暑いとき



冷房

または

自動

寒いとき

暖房

または

自動



湿気を取りたいとき



選べる除湿


空気をキレイにしたいとき 換気をしたいとき



エアークリーン

花粉やほこりを
取りたいとき



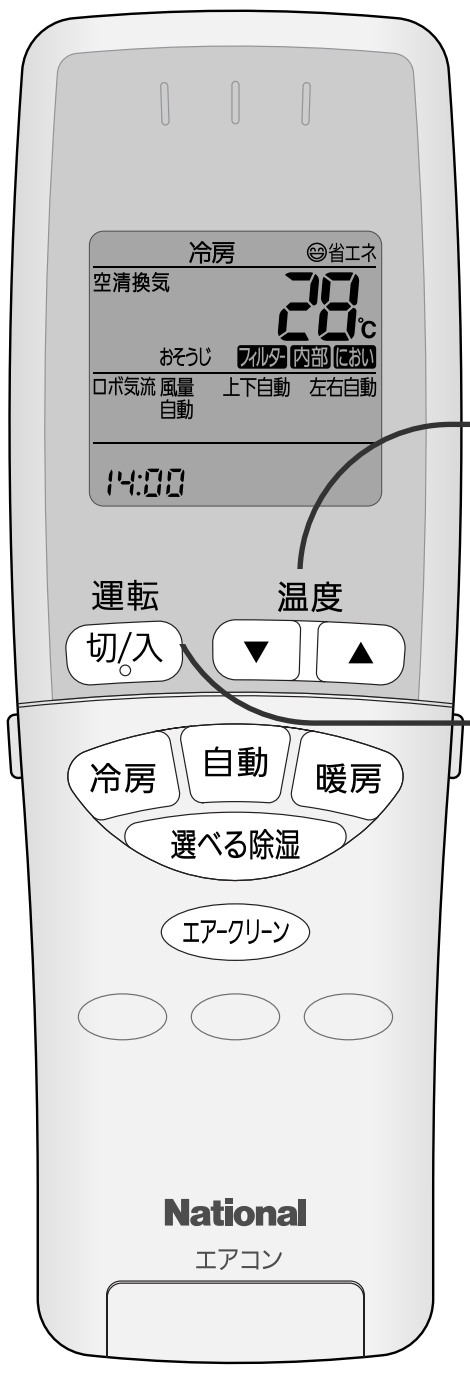

■温度を調節したいとき　温度 ▼ ▲

■運転を停止したいとき　運転 切/入

●停止後、上下風向ルーバーが完全に閉じるまで、最長約40秒かかります。
●停止後、汚れに応じてエアフィルターなどのおそうじ運転が始まります。(20ページ)
(おそうじ運転の開始時刻はタイマー予約できます。(16ページ))

愛情点検	長年ご使用のルームエアコンの点検を！			
	このような症状はありませんか	●ブレーカーがたびたび切れる。 ●運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。 ●室内ユニットから水が漏れる。 ●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。 ●室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止	故障や事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため、記入されると便利です。		
	お買い上げ日	年　月　日
	品　番	
	販売店名	☎(　　)　－

廃棄時にご注意願います！ 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社　エアコンビジネスユニット
〒525-8520　滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

F566281
CH1008H0